DocuPrint C525 A ユーザーズガイド

「Adobe」「Adobe ロゴ」「PostScript」「PostScript 3」「PostScript ロゴ」は、 Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の登録商標または商標です。 「Microsoft」「Windows」「Windows NT」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に おける登録商標です。

画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。

「NetWare」は、Novell, Inc. の登録商標です。

「Macintosh」「漢字 Talk」「MacOS」「AppleTalk」「EtherTalk」「TrueType」は、

Apple Inc. の登録商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

弊社は、製品の研究開発から廃棄にいたる事業活動全般において、地球環境の保全を経営の重要課題のひとつに位置づけております。これまでも環境負荷を低減するために、生産施設におけるフロンの全廃など、さまざまな活動を展開してまいりました。

また、お客様の身近なところでは、複写機やプリンターで使用した用紙、消耗品のカートリッジやパーツなどのリサイクルを推進することにより、今後も資源の保護に積極的に取り組んでまいります。 このような活動の一環として、DocuPrint C525 A に、弊社の品質基準に適合したリサイクル・パーツを使用しております。

本機器は2次電池を使用しておりません。

本機器は JIS C 61000-3-2 (高調波電流発生限度値) に適合しています。

プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうかにかかわらず、法律に違反し罰せられます。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗 品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

[XEROX] [The Document Company] [Ethernet(イーサネット)] [ContentsBridge] [PDF Bridge] は登録商標です。

[DocuWorks] [CentreWare] は商標です。

はじめに

このたびは DocuPrint C525 A をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、本機で印刷するための準備、操作方法、使用上の注意事項などについて記載してあります。製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に、必ず本書をお読みください。本書は、読んだあとも必ず保管してください。

本書の内容は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。

富士ゼロックス株式会社

この取扱説明書のなかで<u>↑</u>と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。 必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

この装置は、危険なレーザー光を出さない「クラス I のレーザーシステム」です。取扱説明書に従って操作してください。取扱説明書に書かれた以外の操作は行なわないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因になります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、 この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなど が正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。

- ・本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- ・本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- ・ 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談くだ さい。)
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

マニュアル体系

セットアップ & クイック リファレンスガイド	本機の設置手順、用紙のセット方法、困ったときの対処方法などを説明しています。 「セットアップ&クイックリファレンスガイド目次」を参照してください。
ユーザーズガイド(PDF) (本書)	印刷設定の説明や、操作パネルのメニュー項目、日常管理について、詳しく説明しています。 最初に本機を設置する手順以外は、セットアップ&クイックリファレンスガイドの内容をすべて含んでいます。 (このマニュアルは、CentreWare の CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に格納されています。)
CentreWare の CD-ROM 内 のマニュアル(HTML 文書)	プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバーおよび弊社ソフ トウエアのインストール方法を説明しています。
CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ	CentreWare Internet Services の項目や各機能の設定方法を説明しています。
プリンタードライバーのオン ラインヘルプ	プリンタードライバーの項目や各機能の設定方法を説明しています。
オプション製品の設置手順書	各オプション製品の設置手順を説明しています。 (このマニュアルは、各オプション製品に同梱されています。)

補足

・PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe® Acrobat® Reader がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、CentreWare の CD-ROM を使って、まず Acrobat Reader をインストールしてください。

本書の読み方

本書の構成

本書は、次のような章で構成されています。各章の概要を説明します。

1	プリンターの基本操作	本機の各部の名称と働きや、基本的な機能の操作方法について説明しています。
2	印刷する	印刷の基本的な操作や印刷の中止方法、特殊紙やユーザー定義サイズ の用紙に印刷する場合の操作方法について説明しています。
3	用紙について	使用できる用紙や用紙のセット方法について説明しています。
4	操作パネルでの設定	操作パネルで設定できる項目とその設定方法について説明していま す。
5	困ったときには	用紙が詰まったときや操作パネルにエラーメッセージが表示された場合の対処方法を説明しています。 また、本機を使用中に起こりやすいトラブルについて(印刷できない、印字品質が悪いなど)対処方法を説明しています。
6	日常管理	消耗品の交換方法や本機の清掃方法、本機を移動するときの手順について説明しています。 また、コンピューターから本機の状態を確認したり、設定をしたりすることができるツールについて説明しています。
Α	付録	主な仕様や、オプション製品と消耗品の紹介、消耗品の寿命、製品情報の入手方法などを説明しています。

本書の表記

- 1. 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの 総称です。
- 2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 参照先を記述しています。

3. 本文中では、次の記号を使用しています。

参照「」:参照先は、本書内です。

参照 『 』: 参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。

[] : コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示さ

れる項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート /

リスト名を表します。

などを表します。

目次

₹.	ニュア	'ル体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
本記	書の詩	あ方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
		·····	
	•	'ップ&クイックリファレンスガイド目次(参考)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
)注意事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
达 信	単上の	/ 注思事	10
1	→ 11	ンターの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
ı	11		11
	1.1	プリンター本体 ····································	
		ティンター本体	
		ディスプレイの表示について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.2	電源を入れる / 切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.2	電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		電源を切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.3	節電モードを設定/解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.4	印刷を中止する / 確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		印刷を中止する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		印刷指示したデータの状態を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.5	オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2	印刷	する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	2.1	コンピューターから印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.2	はがき / 封筒 /OHP フィルムに印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
		はがき / 封筒 /OHP フィルムをセットする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		はがき / 封筒 /OHP フィルムに印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.3	ユーザー定義サイズの用紙に印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ユーザー定義サイズを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
		ユーザー定義用紙に印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
_		について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	~~
3			
	3.1	用紙について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		使用できる用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		使用できない用紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.0	用紙の保官と取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.2	用紙をセットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		手差しトレイに用紙をセットする ·····・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		排出延長トレイを引き出す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.3	Fレイの用紙サイズと種類の設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.3	ドレイの用礼リイスと怪殺の設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
4	操作	パネルでの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
•	4.1	メニューの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		メニューの構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		・	
	4.2	メニュー項目の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	-	ヨウシ トレイ セッテイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		トナー コウカン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		レポート / リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		メーター カクニン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
		キカイ カンリシャ メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40

		ゲンゴ キリカエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4.3	メニュー一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
5	困っ	たときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
	5.1	用紙が詰まったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
	5.2	プリンター内部が汚れたときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
	5.3	機械本体のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
	5.4	印字品質のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5.5	エラーメッセージ一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
		消耗品に関するエラーメッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		機械本体に関するエラーメッセージ、その他のエラーメッセージ(50 音順)・	
	5.6	ネットワーク関連のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		CentreWare Internet Services 使用時のトラブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
		StatusMessenger 機能使用時のトラブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
	5.7		
6	日常	'管理 •••••	
	6.1	消耗品を交換する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		使用済み消耗品の回収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		トナーカートリッジを交換する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ドラムカートリッジを交換する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.2	レポート / リストを印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		レポート / リストの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.3	レポート / リストを印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	0.3	Web フラフリー とフリフターの仏態を確認 / 管理する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
		使用方法 ····································	70
		CentreWare Internet Servcies で受信制限の設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.4	SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.5	電子メールでプリンターの状態を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		StatusMessenger 機能を使用するための設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
		メールで状態を問い合わせる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.6	印刷枚数を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		メーターで総印刷枚数を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		用紙サイズ別の印刷枚数を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.7		80
	6.8	プリンターを移動するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
Α	付	録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	A .1	主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		製品の仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		印刷できる領域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	A.2	オプション品と消耗品の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		オプション品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		消耗品 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	A.3	消耗品と定期交換部品の寿命について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	A.4	製品情報の入手方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		最新のプリンタードライバーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	۸ ٦	本機のファームウエアのバージョンアップについて ······ 用語集···········	
	A.5	出	90
索引	• • •	••••••	95
-, - 5	•		

セットアップ&クイックリファレンスガイド目次(参考)

はじめに

本語	幾はこんなことができます ニュアル体系 書の読み方 欠 ーザーズガイド目次(参考) 全にご利用いただくために
1	設置について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	プリンター環境の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 使用できる環境について IPアドレスを設定する CentreWare Internet Services でプリンターを設定する プリンタードライバーをインストールする
3	プリンターの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 電源を入れる / 切る 節電モードを設定 / 解除する 印刷を中止する
4	コンピューターから印刷する・・・・・・・・・・・・・・ 27
5	用紙について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 用紙について 用紙をセットする
6	操作パネルで設定できる項目一覧 ・・・・・・・・・・・・ 32
7	困ったときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Α	付録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
索	31
商品	品のお問い合わせ先について

◎セットアップ&クイックリファレンスガイドだけで説明している内容です。

法律上の注意事項


1.		」と偽って L罰されま	使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳し す。	ر
		これらは	国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙 、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作る が犯罪になります。	-
			債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道 定期券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券が 証券。	
2.			名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加える。 して厳しく処罰されます。	_
		各種の証	明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図画。	
		契約書、	遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。	
		推薦状、	履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。	٥
		役所また	は公務員の印影、署名、記名。	
		私人の印	影または署名。	
3.	映像	、映画、	する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真 音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく きません。	
	(1)	複製	紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロディることなど。	タの
	(2)	改変	紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作 物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。	乍
	(3)	送信	電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線(インタ- ネットを含む)を通じてファクシミリや電子メールで送信すること ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワ- クサーバーに著作物のデータを搭載することなど。	
	罰を	受けるこ	なく複製・改変・送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事 とがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物な ができます。	
		個人的ま 複製。	たは家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした	ב
			館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料セン 益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等におり	
		公正な慣 の引用。	行に合致し、報道・批評・研究など、目的に照らして、正当な範囲内で	で
		誌・その	地方公共団体が発行する公報資料・調査統計資料・報告書の新聞・線 他刊行物への転載。 複製禁止の表示がある著作物は除かれます。	维
			書への掲載。 権利者への補償金が必要です。	
			他教育機関における複製。 種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない� ります。	節
			としての複製。 権利者への補償金が必要です。	

1 プリンターの基本操作

1.1 各部の名称と働き


プリンター本体

前面図

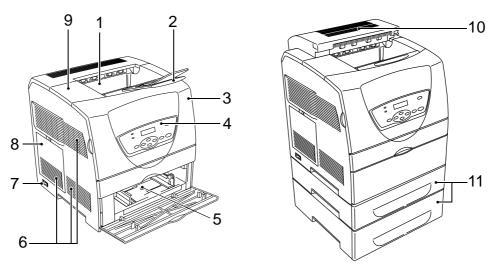


Ma	At SI-	=¥00	
No.	名称 ————————————————————————————————————	説明	
1	排出トレイ (センタートレイ)	印刷された用紙がおもて面を下にして排出されます。	
2	排出延長トレイ	印刷された用紙がプリンターからすべり落ちるのを防ぐときに、 引き出します。	
3	フロントカバー	トナーカートリッジやドラムカートリッジをセットするときに 開けます。	
4	操作パネル	操作に必要なボタン、ランプ、ディスプレイがあります。	
5	手差しトレイ	普通紙だけでなく、はがきや封筒、OHP フィルムといった特殊 紙もセットできます。 A4 サイズ以下の用紙をセットした場合は、カバーを閉じて使用 します。	
6	通気口	プリンター内部の加熱を防ぐため、熱が放出されます。	
7	電源スイッチ	電源を入 / 切するスイッチです。〈│〉の側に押すと電源が入り、 〈○〉の側に押すと電源が切れます。	
8	左側面のカバー	ネットワーク拡張カードや増設メモリーなどのオプション製品 を取り付けるときに外します。	
9	トップカバー	ドラムカートリッジをセットするときに開けます。トップカバー を開ける場合は、先にフロントカバーを開けます。	
10	ユニット D(オプション)	両面印刷モジュールを取り付けた場合、両面印刷ができます。両 面印刷モジュール内に詰まった用紙を取り除くときに開けます。	
11	トレイ 1、2 (オプション)	250枚トレイモジュールまたは500枚トレイモジュールを取り付けた場合、用紙トレイ 1、2 として使用できます。	


背面図

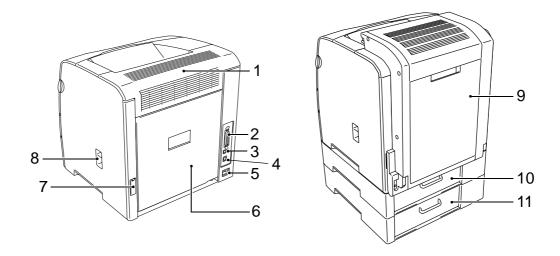

No.	名称	説明	
1	カバー A	用紙排出部のカバーです。詰まった用紙を取り除くときに開けます。また、両面印刷モジュール(オプション)を取り付ける場合は、取り外します。	
2	パラレルコネクター	パラレルケーブルを差し込みます。	
3	USB コネクター	USB ケーブルを差し込みます。	
4	ネットワークコネクター	本機をネットワークに接続して使用するときに、ネットワーク ケーブルを差し込みます。	
5	電源コードコネクター	電源コードを差し込みます。	
6	カバー E	詰まった用紙を取り除くときに開けます。	
7	両面印刷モジュール用コ ネクターカバー	オプションの両面印刷モジュールを接続します。	
8	プリンター内部清掃口カ バー	カバーの奥に、プリンター内部を清掃するための清掃棒が入って います。	
9	カバー C(オプション)	両面印刷モジュール内に詰まった用紙を、取り除くときに開けま す。	
10	カバー G(オプション)	用紙トレイ 1 付近に詰まった用紙を、取り除くときに開けます。	
11	カバー H(オプション)	用紙トレイ 2 付近に詰まった用紙を、取り除くときに開けます。	

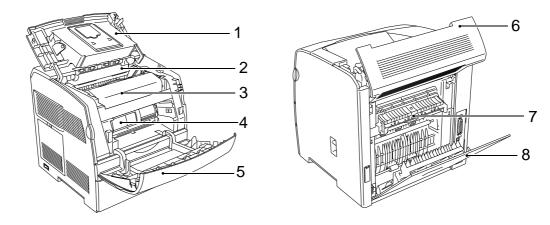

No.	名称	説明	
1	トップカバー	ドラムカートリッジをセットするときに開けます。トップカバー を開ける場合は、先にフロントカバーを開けます。	
2	フューザーユニット	用紙にトナーを定着させます。プリンター使用時には高温になっ ていますので、手を触れないように注意してください。	
3	ドラムカートリッジ	ドラム(感光体)、ドラムクリーナー、トナー回収カートリッジ で構成されています。このドラム面に電荷を与えて、像をつくり ます。	
4	トナーカートリッジ	ブラック、イエロー、マゼンタ、シアンの 4 色のトナーが収容 されています。	
5	フロントカバー	トナーカートリッジやドラムカートリッジをセットするときに 開けます。	
6	カバー A	用紙排出部のカバーです。詰まった用紙を取り除くときに開けます。また、両面印刷モジュール(オプション)を取り付ける場合は、取り外します。	
7	カバー F	詰まった用紙を取り除くときに開けます。カバーF を開ける場合は、先にカバーE(両面印刷モジュール装着時はユニット D)を開けます。	
8	カバー E	詰まった用紙を取り除くときに開けます。 カバーE は、両面印刷モジュール(オプション)の有無によって、形状が異なります。 両面印刷モジュール装着時にカバーE を開ける場合は、先にユニット D を開けます。	

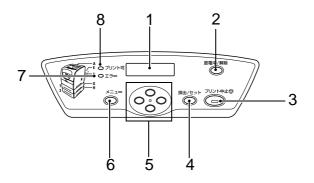

No.	名称	説明	
1	LCD ディスプレイ	設定項目、本機の状態、メッセージなどを表示します。	
		参照 ・「ディスプレイの表示について」(P. 15)	
2	〈節電中 / 解除〉ランプ / ボタン	節電モード 2 になると、ランプが点灯します。節電モード 2 のときに、このボタンを押すと節電状態を解除します。	
3	〈プリント中止〉ボタン	印刷を中止します。また、メニュー画面では、ディスプレイに表示されたメニューの階層を 1 つ上に戻ります。	
4	〈排出 / セット〉ボタン	メニューの候補値の設定を行います。レポート / リストを印刷するときにも使用します。	
5	⟨▲⟩⟨▼⟩⟨◀⟩⟨▶⟩ボタン	ディスプレイに表示されたメニュー、項目、候補値間を移行します。	
		補足 ・〈▲〉〈▼〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し つづけると、連続的に表示を変えることができます。また、 〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。	
6	〈メニュー〉ボタン	メニュー操作に移行します。	
7	〈エラー〉ランプ	ランプが点滅/点灯すると、本機の異常を表します。	
8	〈プリント可〉ランプ	点灯中は、コンピューターからのデータを受信できる状態です。	

ディスプレイの表示について

本機の状態を表す「プリント画面」と、本機に関する設定をするための「メニュー画面」 があります。


補足

・本機に取り付けられているオプションや、設定の状態によって表示されるメッセージは異なります。

プリント画面

印刷しているときやデータを待っているときは、ディスプレイはプリント画面になってい ます。プリント画面では、次のような内容が表示されます。



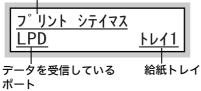

メニュー画面

本機に関する設定をする画面です。

メニュー画面は、〈メニュー〉ボタンを押して表示します。メニュー画面の最初は、次の 画面が表示されます。

・メニュー画面で設定できる項目:「4 操作パネルでの設定」(P. 35)


電源を入れる / 切る 1.2

電源を入れる

- 1. プリンターの電源スイッチの〈 | 〉側を押 します。
- 2. 電源を入れると、操作パネルのディスプレ イに「シンダンシテイマス」と表示されま す。印刷が可能になると、「プリント デキ マス」と表示されます。

注記

・エラーメッセージが表示された場合には、「5.5 エラー メッセージ一覧」(P. 57) を参照して対処をしてくだ さい。

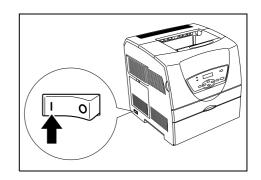


電源を切る

注記

- ・印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの原因になります。
- ・電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。
- 1. 操作パネルのディスプレイ表示などで、プ リンターが処理中でないことを確認しま す。

フ[°]リント テ^{*}キマス

2. プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押 し、電源を切ります。

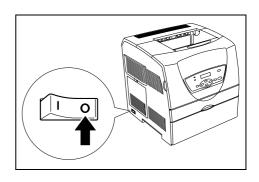

1.3 節電モードを設定/解除する

本機は、待機しているときの電力の消費を抑えるために、節電モード 1 と節電モード 2 の 2 つのモードを備えています。

工場出荷時は、3分間印刷データを受信しないと、節電モード 1 に移行し、さらに 5分間データを受信しないと、節電モード 2 に移行する設定になっています。

節電モード 1 になると、操作パネルのディスプレイが暗くなり、「プリントデキマス / タイキ」と表示されます。また節電モード 2 になると、〈節電中 / 解除〉ランプだけが点灯し、他のランプは消灯します。ディスプレイも消灯し、何も表示されません。

節電モードに切り替わるまでの時間は、節電モード 1 は 1 \sim 60 分、節電モード 2 は 1 \sim 120 分の間で設定できます。節電モード 2 時の消費電力は、7W 以下で、スリープモードから印刷できる状態になるまでの時間は、約 39 秒です。

補足

- ・節電モード2は、移行しないように設定することもできます。
- ・節電モードの詳細および設定の変更手順については、「基本的な操作方法(例:節電モード 1 への移行時間を変更する)」(P. 36)を参照してください。

節電モードを解除する

節電モードは、コンピューターからのデータを受信すると、自動的に解除されます。 また、手動で解除するには、節電モード 1 の場合は操作パネルのいずれかのボタンを、節 電モード 2 の場合は〈節電中 / 解除〉ボタンを押します。

補足

・節電モード1の場合は、カバーを開閉したときにも、自動的に節電モードが解除されます。

1.4 印刷を中止する / 確認する

印刷を中止する

印刷を中止するには、プリンター側で印刷の指示を取り消す方法と、コンピューター側で 印刷の指示を取り消す方法があります。

印刷データがプリンターで印刷中 / 受信中の場合

操作パネルの〈プリント中止〉ボタンを押します。ただし、印刷中のページは印刷されます。

中止したい印刷データがコンピューター側で処理中の場合

Windows の場合は、画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン をダブルクリックします。

表示されたウィンドウから、中止したいドキュメント名をクリックし、削除(〈Delete〉 キーを押す)します。



印刷指示したデータの状態を確認する

Windows での確認方法

画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン

参 をダブルクリックします。
表示されたウィンドウから、[状態] を確認します。



CentreWare Internet Services を使用した確認方法

CentreWare Internet Services の [ジョブ] タブで、プリンターに指示した印刷ジョブの状態を確認できます。

参照

・CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ

1.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する


本機のオプション構成や、操作パネルで設定したトレイに対する用紙種類や用紙サイズなどを、プリンタードライバーに読み込むことができます。この設定は、[プリンタ構成] タブで行います。ここでは、Windows XP を例に説明します。

注記

・用紙トレイのサイズや用紙種類は、操作パネルで設定しておく必要があります。

補足

- ・Windows 2000/Windows XPでは、管理者の権利があるユーザーの場合にだけ設定を変更できます。 権利がない場合は、内容の確認だけできます。
- ・プリンタードライバーの該当項目を手動で設定することもできます。
- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] をクリックし、使用するプリンター のプロパティを表示します。
- 2. [プリンタ構成] タブをクリックします。
- 3. [プリンタ本体から情報を取得]をクリックします。

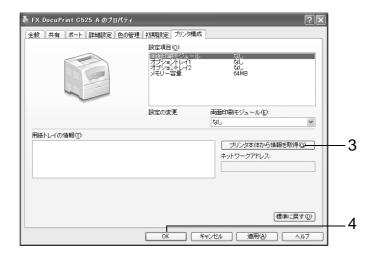

本機の情報が、プリンタードライバーに読み込まれます。

4. [OK] をクリックします。 本機から取得した情報に従って、[プリンタ構成] タブの内容が更新されます。

補足

・ [用紙トレイの情報] の用紙サイズや用紙種類は、操作パネルで設定されている値が読み込まれます。

2 印刷する

2.1 コンピューターから印刷する

Windows®環境のアプリケーションから印刷する場合の基本的な流れを説明します。 (ご使用になるコンピューターやシステム構成によって、異なる場合があります。)

注記

- ・印刷中は、プリンターの電源を切らないでください。紙づまりの原因になります。
- 1. アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] をクリックします。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、印刷を実行します。 本機のさまざまな印刷機能を使用するには、プリンターのプロパティダイアログボックスを表示して、必要な項目を設定します。各項目の説明や設定方法は、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

補足

・手差しトレイの用紙に印刷する場合は、[トレイ / 排出] タブの [手差し設定] で手差しトレイの用紙 種類を正しく設定してください。



プロパティダイアログボックスで設定できる便利な印刷機能

- ・ [基本] タブ:両面印刷、まとめて1枚、拡大連写、小冊子作成
- ・ [トレイ / 排出] タブ: OHP 合紙
- ・[グラフィックス]タブ:おすすめ画質タイプ
- ・[スタンプ] タブ:スタンプ

上記の機能については、『セットアップ & クイックリファレンスガイド 本機はこんなことができます』で簡単に紹介しています。

機能の詳細については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

補足

・印刷機能は、[プリンタと FAX] (OS によっては [プリンタ]) ウィンドウのプリンターアイコンから、 プロパティダイアログボックスを表示して設定することもできます。

2.2 はがき / 封筒 /OHP フィルムに印刷する

はがきや封筒、OHP フィルムに印刷する方法を説明します。

はがき / 封筒 /OHP フィルムをセットする

はがき / 封筒 /OHP フィルムは、手差しトレイにセットします。


補足

・手差しトレイに用紙をセットする詳しい手順については、「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 32)を参照してください。

はがきをセットする

注記


- ・かもめ一るなどの多色刷りのはがき、インクジェット用のはがきは使用できません。
- 1. 印刷する面を上にして、たて置きにセット します。このとき、郵便番号記入欄は奥側 にします。

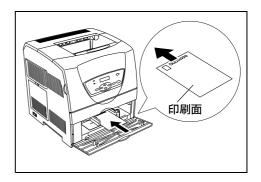

2. 用紙ガイドを、はがきのサイズに合わせます。

封筒をセットする


印刷する面(あて名面)を上にしてセットします。サイズによってセットする向きとフラップの扱いが異なります。

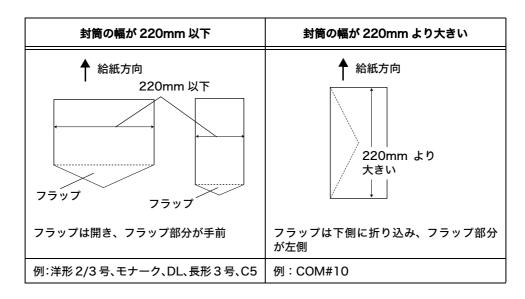

次に、洋形3号の封筒を例に、手差しトレイにセットする方法を説明します。

注記

- ・封筒のうら面には、印刷できません。
- ・封筒の種類によっては、紙にしわがよったり、印字品質が悪くなったりすることがあります。使用できる封筒のサイズについては、「使用できる用紙」(P. 27)を参照してください。
- 1. 洋形 3 号の封筒は、フラップを開け、フラップ部分が手前にくるようにセットします。

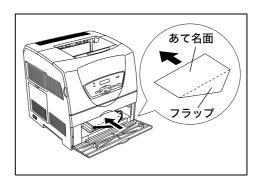


2. 用紙ガイドを、セットした封筒のサイズに合わせます。

OHP フィルムをセットする

注記

- ・白い枠付きの OHP フィルム、フルカラー用 OHP フィルムは、使用できません。
- 1. OHP フィルムの印刷する面を上に向け、少量ずつよくさばいてからセットします。

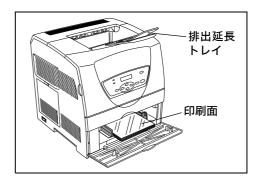

- 2. 用紙ガイドを、OHP フィルムのサイズに合わせます。
- 3. OHP フィルムのようなサイズの用紙を印刷する場合は、排出延長トレイを引き出します。

はがき / 封筒 /OHP フィルムに印刷する

はがき / 封筒 /OHP フィルムに印刷する設定は、プリンターのプロパティダイアログボックスの [トレイ / 排出] タブと [基本] タブで行います。ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。

補足

- ・操作パネルの [テザシ セッテイ モード] が [ソウサ パネル カラ シテイ] に設定されている場合は、あらかじめ操作パネルでトレイの用紙種類とサイズを設定しておく必要があります。詳しくは、「ヨウシ トレイ セッテイ」(P.38)を参照してください。
- ・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- ・連続して OHP フィルムに印刷すると、排出された OHP フィルムどうしが貼り付いてしまうおそれがあります。約 20 枚を目安に排出トレイから取り出し、よくさばいて温度を下げてください。
- 1. [ファイル] メニューから [印刷] をクリックします。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。

- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。
- 4. [用紙トレイ選択] から [手差し] を選択します。




- 5. 用紙種類を変更する場合は、[手差し設定] をクリックして [手差し設定] ダイアログボックスを表示します。 [手差し用紙種類] から用紙種類を選択し、[OK] をクリックします。
- 6. [基本] タブをクリックします。
- 7. [原稿サイズ] から、任意の原稿サイズを選択します。



- 8. [出力用紙サイズ] から、セットした用紙のサイズを選択します。
- 9. 封筒の場合は、必要に応じて [小冊子 / 拡大連写 / 混在原稿 / 回転] をクリックして [小冊子 / 拡大連写 / 混在原稿 / 回転] ダイアログボックスを表示します。 [原稿 180°回転] を設定し、[OK] をクリックします。
- 10. [OK] をクリックします。
- 11. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

2.3 ユーザー定義サイズの用紙に印刷する

非定形サイズ(ユーザー定義サイズ)の用紙に印刷する方法について説明します。 本機で使用できる用紙サイズは、次のとおりです。ユーザー定義サイズの用紙は、手差し トレイにセットします。

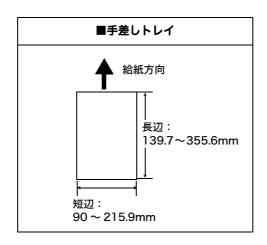

補足

- ユーザー定義サイズの用紙をセットする方法は、定形サイズの用紙をセットする方法と同じです。「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 32)を参照してください。
- ・操作パネルの [テザシ セッテイ モード] が [ソウサ パネル カラ シテイ] に設定されている場合は、あらかじめ操作パネルでトレイの用紙種類とサイズを設定しておく必要があります。ユーザー定義サイズに印刷する場合の [ヨウシ サイズ] は、[ドライバセッテイ ユウセン] に設定してください。詳しくは、「ヨウシ トレイ セッテイ」(P.38) を参照してください。

ユーザー定義サイズを設定する

印刷をする前に、プリンタードライバーでユーザー定義サイズを登録します。

注記

・プリンタードライバーで用紙サイズを設定するときは、必ず実際に使用する用紙のサイズと同じくしてください。用紙と異なるサイズを設定して印刷すると、機械の故障の原因になることがあります。とくに幅の狭い用紙の場合、実際の用紙よりも大きいサイズが設定されていると、故障の原因になります。

プリンタードライバーでのユーザー定義用紙の登録は、[ユーザー定義用紙] ダイアログボックスで行います。ここでは、Windows XP を例に説明します。


補足

- ・Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 では、管理者の権利があるユーザーの場合にだけ、設定を変更できます。権利がない場合は、内容の確認だけできます。
- ・ [ユーザー定義用紙] ダイアログボックスの設定は、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の場合、ローカルプリンターではコンピューターのフォームデータベースを使用するため、コンピューター上のほかのプリンターにも影響します。ネットワーク共有プリンターではプリントキューが存在するサーバー上のフォームデータベースを使用するため、別のコンピューター上の同じネットワーク共有プリンターにも影響します。Windows 98/Windows Me の場合、プリンターアイコンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、コンピューター上のほかのプリンターの設定には影響しません。ネットワーク共有プリンターでも、プリンターアイコンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、ほかのコンピューター上の同じネットワーク共有プリンターの設定には影響しません。
- [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] をクリックし、使用するプリンター のプロパティを表示します。
- 2. [初期設定] タブをクリックします。

3. [ユーザー定義用紙]をクリックします。



4. [設定一覧] リストボックスから、設定するユーザー定義を選択します。

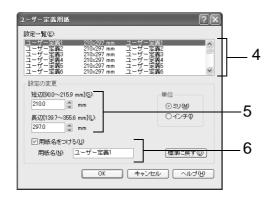

- 5. [設定の変更] で、短辺と長辺の長さを指定します。 キー入力、または [▲] [▼] で指定します。 短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の値は、範囲内 でも短辺より小さくすることはできません。
- 6. 用紙名をつける場合は、[用紙名をつける] にチェックを付け、[用紙名] に入力します。 用紙名の最大文字数は半角で 14 文字、全角で 7 文字です。
- 7. 必要に応じて、手順4~6を繰り返して、用紙サイズを定義します。
- 8. [OK] をクリックします。
- 9. [OK] をクリックします。

ユーザー定義用紙に印刷する

ユーザー定義用紙に印刷する方法を説明します。

ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。

補足

・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。

- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。
- 4. [用紙トレイ選択] から、[手差し] を選択します。



- 5. 用紙種類を変更する場合は、[手差し設定] をクリックして [手差し設定] ダイアログボックスを表示します。 [手差し用紙種類] から用紙種類を選択し、[OK] をクリックします。
- 6. [基本] タブをクリックします。
- 7. [原稿サイズ] から、任意の原稿のサイズを選択します。



- 8. [出力用紙サイズ] から、登録したユーザー定義サイズの用紙を選択し、[OK] をクリックします。
- 9. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

3 用紙について

3.1 用紙について

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。本機の性能を効果的に使用するために、ここで紹介する用紙を使用することをお勧めします。

なお、推奨の用紙以外を使用するときは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店に で連絡ください。

使用できる用紙

各トレイにセットできる用紙のサイズ、用紙種類、最大収容枚数は、次のとおりです。

用紙トレイ	サイズ	用紙種類 (メートル坪量)	最大収容枚数
手差しトレイ	A4 □、B5 □、A5 □、 8.5×14" (Legal) □、 8.5×13" (Legal) □、 8.5×11" (Letter) □、 7.25×10.5" (Executive) □、 はがき □、 封筒* ¹ (洋形 2/3 号、長形 3 号、モナーク、COM#10、DL、C5)、ユーザー定義(幅 90 ~ 215.9mm、長さ 139.7 ~ 355.6 mm)	普通紙 / 普通紙うら面 (60~80g/m²)、 上質紙 / 上質紙うら面 (81~105g/m²)、 OHP フィルム、 厚紙 1 / 厚紙 1 うら面 (106~163g/m²)、 厚紙 2/ 厚紙 2 うら面 (164~216g/m²)、 ラベル紙、 コート紙 1/ コート紙 1 うら面 (60~105g/m²)、 コート紙 2/ コート紙 2 うら面 (106~163g/m²)、 コート紙 3/ コート紙 3 うら面 (164~216g/m²)、 対筒、はがき / はがきうら面	200 枚 (FX P 紙)、または 20mm 以下 注記・コート紙は 1 枚ずだといるを用気を見いてせる。多用では、で機関というでは、がない。 なります。
トレイ 1 (250 枚トレイ モジュール (オプション))	A4 , B5 , A5 , 8.5×11" (Letter) , 7.25×10.5" (Executive) ,	普通紙(60~80g/m²)、 上質紙(81~105g/m²)、 コート紙1(60~105g/m²)	250 枚 (FX P紙)、ま たは 28mm 以下
トレイ 1、2 (500 枚トレイ モジュール (オプション))	A4 🖟 、8.5×11" (Letter) 🖟	普通紙(60~80g/m²)、 上質紙(81~105g/m²)、 コート紙 1(60~105g/m²)	500 枚(FX P 紙)、 または 56mm 以下

^{*&}lt;sup>1</sup> セットできる封筒の向きについては、「封筒をセットする」(P. 21) を参照してください。

注記

- ・プリンタードライバーや操作パネルで、選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷したり、適応していない用紙トレイにセットして印刷したりすると、紙づまりの原因になります。適正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択してください。
- ・水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。
- ・用紙の種類または用紙の状態によっては、印字品質が低下したり、用紙にしわがつくことがあります。

補足

・OHP フィルムやはがき、封筒、ユーザー定義サイズの用紙に印刷する方法については、「2 印刷する」 (P. 20) で詳しく説明しています。そちらを参照してください。

両面印刷ができる用紙のサイズと用紙種類

両面印刷モジュール(オプション)を取り付けている場合、両面印刷ができる用紙のサイ ズ、用紙種類は、次のとおりです。

サイズ	用紙種類(メートル坪量)
B5	普通紙(60~80g/m²)、 上質紙(81~105g/m²)、 コート紙1(60~105g/m²)

・普通紙、上質紙に加えて、厚紙 1/2、コート紙 1/2/3、はがきの場合は、一度印刷した用紙(本機で 片面を印刷した場合に限る)を手差しトレイにセットすることで、手動で両面印刷ができます。このと き、プリンタードライバーや操作パネルでは、用紙種類に [xxx うら面] ([xxx ウラ]) を選択してく ださい。

本機に対応している用紙

次に、本機に対応している用紙を紹介します。ただし、より鮮明に印刷するには、標準紙 の使用をお勧めします。

用紙名	メートル坪量 (単位:g/m ²)	用紙種類	用紙の特長と使用上の注意
FX P (白黒印刷時標準紙)	64	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用 紙
FX C2 (カラー印刷時標準紙)	70	普通紙	一般のオフィス用で、白黒、カラーのどちら にも適している、うら写りの少ない用紙
FX J	82	上質紙	企画書や色見本など、幅広く使用できる上質 紙
FX JD	98	上質紙	カタログやコピー冊子など幅広く活用できる 両面紙
FX WR100	67	普通紙	古紙パルプ100%で上質紙と同等の白色度の 高い再生紙
FX Green 100	67	普通紙	古紙パルプ100%で必要最小限の白色度の再 生紙

特殊紙

本機では、次のような特殊紙も使用できます。手差しトレイにセットして使用します。

用紙名	メートル坪量 (単位:g/m ²)	用紙種類	用紙の特長と使用上の注意
JE001	-	OHP フィルム	白枠なしの OHP フィルム
ノーカットラベル V862	-	ラベル紙	全面シールで、カットされていないラベル紙
公社が発行する郵便 はがき(通称:官製は がき)	190	はがき、 はがき うら面	すでにおもて面に印刷されているはがきのうら面に印刷する場合、少しでもはがきが反っていると紙づまりの原因になります。手で平らな状態に戻してから、はがきをセットしてください。また、かもめーるなどの多色刷りのはがきには印刷しないでください。
FX JD コート紙	105	コート紙1、 コート紙1 うら面	カタログ、リーフレットなどの制作に適し た両面コート紙

補足

[・]表に記載されていない封筒や厚紙、コート紙などの特殊紙については、弊社プリンターサポートデスク または販売店にお問い合わせください。

使用できない用紙

次のような用紙は、紙づまりや故障、および装置破損の原因になります。使用しないでく ださい。

- ・FUJI XEROX フルカラー OHP フィルム(例: V556、V558、V302)のように、推 奨していない OHP フィルム
- ・インクジェット専用紙
- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・ 他のプリンターやコピー機で、一度印刷された用紙
- ・しわや折れ、破れのある用紙
- ・湿っている用紙、ぬれている用紙
- ・ 反っている (カールしている) 用紙
- ・ 静電気で密着している用紙
- ・貼り合わせた用紙、のりの付いた用紙
- 絵入りのはがき
- ・ 紙の表面が特殊コーティングされた用紙
- ・表面加工したカラー用紙
- 150°C の熱で変質するインクを使った用紙
- 感熱紙
- ・ カーボン紙
- ・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙
- ・ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ることがあります。そのときは、中性紙に替え てください。
- ・凹凸や止め金のある封筒
- ・台紙全体がラベルなどで覆われていないものや、カットされているラベル用紙
- ・タックフィルム
- ・水転写紙
- · 布地転写紙

・絵入りのはがきを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ロールに付着し、給紙できなくなることが あります。

用紙の保管と取り扱い

適切な用紙でも、保管状態が悪い場合には変質し、紙づまりや印字品質の低下、故障の原 因になります。用紙を保管するときは、次のことに気をつけてください。

- ・用紙は次のような場所に保管してください。 温度:10~30°C、相対湿度:30~65%
- ・ 開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所 に保管してください。
- ・用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。
- ・しわ、折れ、カールなどが付かないように保管してください。
- ・直射日光の当たらない場所に保管してください。

3.2 用紙をセットする

手差しトレイに用紙をセットする

注記


・ 本機では、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。

参照

- ・手差しトレイにセットできる用紙の種類やサイズ:「使用できる用紙」(P. 27)
- 1. 手差しトレイのカバーを開けます。

注記

- ・手差しトレイには、必要以上の力をかけないでください。破損の原因になります。
- 2. 右側の用紙ガイドのつまみを持って右端に 寄せ、用紙ガイドの間隔が最大になるよう にします。

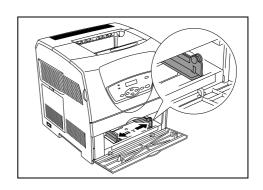

3. 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にして、手差しトレイの奥に静かに押し込みます。

右側の用紙ガイドを動かし、セットした用 紙に合わせます。

注記

- ・用紙ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。このとき、用紙が折り曲がらないように注意してください。
- ・最大収容枚数または用紙上限線を超える用紙をセットしないでください。



4. 手差しトレイのカバーを閉じます。

補足

- ・手差しトレイの用紙に印刷する場合は、プリンタードライバーでセットした用紙のサイズと種類を設定 する必要があります。詳しくは、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
- ・操作パネルの [テザシ セッテイ モード] が [ソウサ パネル カラ シテイ] に設定されている場合は、あらかじめ操作パネルでトレイの用紙種類とサイズを設定しておく必要があります。詳しくは、「ヨウシ トレイ セッテイ」(P. 38) を参照してください。


用紙トレイ(オプション)に用紙をセットする

注記


・本機では、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。

参昭

- ・用紙トレイ(オプション)にセットできる用紙の種類やサイズ:「使用できる用紙」(P. 27)
- 1. 用紙トレイを引き出し、プリンター本体から取り外します。

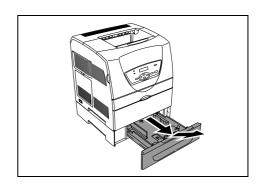


 横ガイドを端まで動かします。 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます。

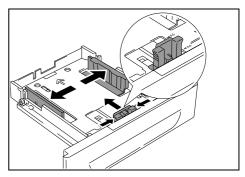

3. 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にして、セットします。 横ガイドを動かし、セットした用紙に合わせます。

注記

- ・最大収容枚数、または用紙上限線を超える用紙をセットしないでください。
- ・横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。横 ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送され ず、紙づまりの原因になることがあります。

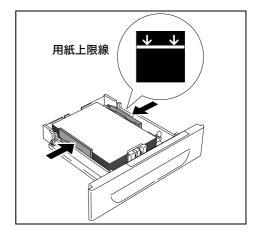


- 4. 用紙トレイをプリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。
- 5. 操作パネルに表示されるメッセージに従って、セットした用紙のサイズと種類を設定します。

参照

・用紙のサイズ、種類を操作パネルで設定する場合、〈▲〉または〈▼〉ボタンで項目を選択し、〈排出 / セット〉ボタンで選択を確定します。操作パネルの操作方法については、「4 操作パネルでの設定」 (P. 35) を参照してください。

排出延長トレイを引き出す

排出延長トレイは、印刷された用紙がプリンターからすべり落ちるのを防ぎます。 原稿を印刷する前には、排出延長トレイを引き出してください。 トレイの長さが足りないときは、さらに拡張してください。

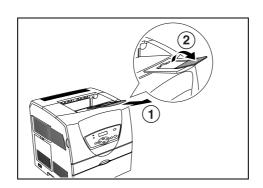

3.3 トレイの用紙サイズと種類の設定について

本機では、操作パネルの[ヨウシ トレイ セッテイ]メニューで[テザシ セッテイモード]を[ソウサ パネル カラ シテイ]に変更すると、手差しトレイにセットした用紙のサイズと種類を操作パネルで指定できるようになります。

この場合、印刷時にプリンタードライバーで設定したサイズと種類が、操作パネルでの設 定と一致しているときだけ、印刷されます。

また [ヘンコウ ガメン ヒョウジ] では、操作パネルで用紙のサイズと種類を設定する方法として、各トレイに用紙をセットするたびに、サイズと種類を設定するメッセージを表示させるか、メッセージは表示しないでメニュー画面で設定するかを選択できます。

工場出荷時は、手差しトレイは表示しない、用紙トレイ(オプション)は表示するように 設定されています。

補足

・手差しトレイの場合、[ヘンコウ ガメン ヒョウジ] は、[テザシ セッテイ モード] が [ソウサ パ ネル カラ シテイ] に設定されている場合だけ、有効です。

4 操作パネルでの設定

4.1 メニューの概要

メニューの構成

操作パネルを使用して、操作および設定できるメニューは、次のとおりです。


メニュー	内容
ヨウシ トレイ セッ テイ	トレイごとに、セットされている用紙のサイズと種類を設定します。
トナー コウカン	交換が必要なトナーカートリッジを、手前に移動させます。
レポート / リスト	各種レポート/リストを印刷します。
メーター カクニン	印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示します。
キカイ カンリシャ メニュー	 ・[ネットワーク セッテイ] ネットワークに関する設定をします。 ・[パラレル セッテイ] パラレルインターフェイスに関する設定をします。 ・[システムセッテイ] 節電モードや異常警告音の設定など、プリンター本体の基本的な動作に関する設定をします。 ・[メンテナンス モード] プリンター本体の NV メモリーを初期化したり、普通紙 / ラベル紙の紙質を調整したりします。また、用紙の種類別に 2 次転写電圧を調整します。 ・[ソウサパネル セッテイ] メニュー項目の設定が誤って変更されることを防ぐために、メニュー項目の設定操作に対し、暗証番号を設定します。
ゲンゴ キリカエ	操作パネルの表示言語を切り替えます。

参照

・ 各メニューの詳細: 「4.2 メニュー項目の説明」(P. 38)

また、各メニューは、いくつかの階層で構成されています。それぞれの階層で目的のメニューや項目を選択しながら、プリンターの設定をします。

下の図は、メニューの階層の一部を示したものです。メニューによって、階層の深さは異なります。

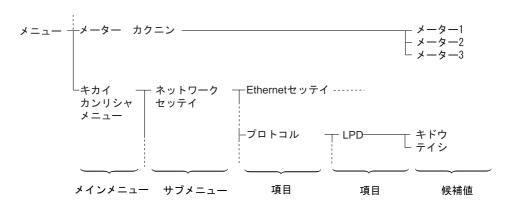

基本的な操作方法(例:節電モード1への移行時間を変更する)

メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移りながらプリンターの設定をしたりす るときには、次のボタンを押します。ここでは、節電モード 1 への移行時間を 30 分に変 更する例で説明します。

プ リント デ キマス

メニュー画面を表示するには、プリント画面で〈メニュー〉ボタンを押します。

▶ メニュー ヨウシ トレイ セッテイ

> 2. 同階層内でメニューや項目を切り替えるには、〈▲〉または〈▼〉ボタンを 押します。

キカイ カンリシャ メニュー

3. 階層を移動するには、〈▶〉(〈排出 / セット〉でも可)または〈◀〉ボタン を押します。〈▶〉ボタンを押すと 1 つ下の階層に移り、〈◀〉ボタンを押 すと 1 つ上の階層に戻ります。

キカイ カンリシャ メニュー ネットワーク セッテイ

> 4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して同階層内の [システム セッ テイ]を表示します。

キカイ カンリシャ メニュー システム セッテイ


5. ⟨▶⟩または⟨排出/セット⟩ボタンを押して、1つ下の階層に移動します。

システム セッテイ セツテ゛ンモート゛

> 6. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、同階層内の[セツデン モードイコウジカン」を表示します。

システム セッテイ セツテ゛ンモート゛イコウシ゛カン


> 7. 〈▶〉または〈排出 / セット〉ボタンを押して、1 つ下の階層に移 動します。

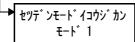

〈▶〉または〈排出/セット〉ボタンを押して、1 つ下の階層に 移動します。



9. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して候補値を設定します。 次ページへ

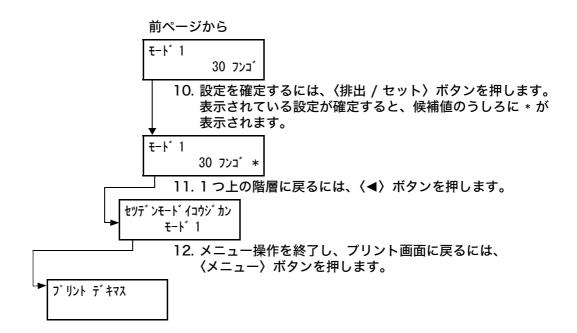

補足

・一度〈排出 / セット〉ボタンを押して確定した値(* が付きます)を変更するときは、はじめから設定し直してください。

設定した値を、初期値に戻すには

初期値に戻したい項目を表示させて、〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押します。 変更処理が終了すると工場出荷時の値が表示されます。〈排出 / セット〉ボタンを押すと、 値が確定されます。

4.2 メニュー項目の説明

各メニューで設定できる項目や値について、説明します。

ヨウシ トレイ セッテイ

各トレイにセットされている用紙のサイズと用紙種類を設定します。

項目	説明
ヘンコウ ガメン ヒョウジ	手差しトレイ、用紙トレイ(オプション)に用紙をセットするたび、セットした用紙サイズと種類を設定するためのメッセージを表示するかどうかを設定します。[スル]に設定すると、用紙のサイズと種類を設定するためのメッセージが表示されます。この項目は、[テザシ セッテイ モード]が [ソウサ パネル カラ シテイ]に設定されているか、または用紙トレイ(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。 ・ テザシトレイ(初期値:シナイ) ・ オプショントレイ(初期値:スル)
	補足 ・ [オプショントレイ] は、トレイモジュール(オプション)を取り付けている場合に表示されます。 ・ [テザシトレイ] は、[テザシ セッテイ モード] が [ソウサ パネル カラ シテイ] に設定されている場合に表示されます。
テザシ セッテイ モード	手差しトレイにセットした用紙の種類とサイズの設定方法を選択します。 ・ソウサ パネル カラ シテイ 操作パネルでサイズと種類を設定できます。プリンタードライバーで設定されている値と操作パネルで設定した値が一致した場合だけ、印刷されます。 ・ドライバセッテイ ユウセン (初期値) 操作パネルからは、サイズと種類を設定できません。プリンタードライバーで設定されているサイズと種類で印刷します。
ヨウシ シュルイ	各トレイごとに、セットされている用紙の種類を設定します。この項目は、[テザシセッテイ モード] が [ソウサ パネル カラ シテイ] に設定されているか、または用紙トレイ (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。 ・トレイ 1 (初期値:フツウシ) ・トレイ 2 (初期値:フツウシ) ・テザシトレイ (初期値:フツウシ)
	補足 ・ [トレイ 1]、 [トレイ 2] は、トレイモジュール(オプション)を取り付けている場合に表示されます。 ・ [テザシトレイ] は、 [テザシ セッテイ モード] が [ソウサ パネル カラ シテイ] に設定されている場合に表示されます。
ヨウシ サイズ	各トレイごとに、セットされている用紙のサイズと向きを設定します。この項目は、 [テザシ セッテイ モード] が [ソウサ パネル カラ シテイ] に設定されている か、または用紙トレイ (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。 ・トレイ 1 (初期値: A4 タテ) ・トレイ 2 (初期値: A4 タテ) ・テザシトレイ (初期値: ドライバセッテイ ユウセン)
	補足 ・ [トレイ 1]、[トレイ 2] は、トレイモジュール(オプション)を取り付けている場合に表示されます。 ・ [テザシトレイ] は、[テザシ セッテイ モード] が [ソウサ パネル カラ シテイ] に設定されている場合に表示されます。 ・ 手差しトレイに、ユーザー定義サイズの用紙をセットした場合は、[ドライバセッティ ユウセン] を選択してください。

補足

- ・実際にセットされている用紙と異なるサイズ、用紙種類がセットされている場合、印字品質が悪くなったり、紙づまりが発生したりする原因になります。正しい用紙サイズ、用紙種類を設定してください。
- ・トレイモジュール (オプション)を取り付けている場合は、プリンタードライバーで [用紙トレイ選択]を [自動] に設定して印刷すると、ここで設定されている値に従って、自動的に給紙トレイが選択されます。また、トレイモジュールを 2 段取り付けている場合で、同じ用紙サイズと用紙種類が設定されているときは、印刷中に指定したトレイの用紙がなくなると、給紙トレイを別のトレイに切り替えて、印刷を続けます。

トナー コウカン

トナーカートリッジを交換するために、取り出すトナーカートリッジを指定します。トナーカートリッジを指定すると、トナーカートリッジキャリアが回転し、手前に移動されます。トナーカートリッジを取り出す準備が整うと、操作パネルに「コウカン デキマス」と表示されます。

レポート / リスト

各種レポート / リストを印刷します。

補足

- 各種リストやレポートは A4 サイズの用紙に印刷されます。A4 サイズの用紙をセットしてください。また、用紙トレイ(オプション)を取り付けている場合は、手差しトレイではなく、トレイ 1 に A4 サイズの用紙をセットしてください。
- ・レポート / リストを印刷する手順については、「6.2 レポート / リストを印刷する」(P.69) を参照してください。
- ・本機では、レポート/リストはすべて英語で印刷されます。

項目	説明
プリンター セッテイ リスト	プリンターのハードウエア構成、および各種設定の内容を印刷します。
パネル セッテイ リスト	操作パネルの各メニューで設定されている内容を印刷します。
ジョブリレキ レポート	コンピューターから送信された印刷データが正しく印刷されたか、実行結果を印刷し ます。ジョブ履歴レポートには、最新の 22 件までの印刷ジョブが印刷されます。
エラーリレキ レポート	本機に発生した最新の 42 件までのエラーに関する情報が印刷されます。

メーター カクニン

印刷した枚数を操作パネルのディスプイレイに表示します。 メーターは、カラーモードなどによって区分されています。

補足

・印刷した枚数を確認する手順については、「メーターで総印刷枚数を確認する」(P. 79) を参照してください。

項目	説明
メーター 1	白黒で印刷した枚数を表示します。
メーター 2	通常は使用しません。
メーター 3	カラーで印刷した枚数を表示します。

[ネットワーク セッテイ]、[パラレル セッテイ]、[システム セッテイ]、[メンテナ ンス モード]、[ソウサパネル セッテイ]の5つのサブメニューから構成されています。

ネットワーク セッテイ

ネットワークに関する設定をします。メニュー中の一部の項目(*が付いています)は、 ネットワーク拡張カード(オプション)を取り付けている場合だけ表示されます。

- 印刷中にメニュー画面に移行した場合は、このメニューの設定はできません。
- ・このメニューで設定した値を有効にするには、プリンターの再起動が必要です。設定後、必ずプリン ターの電源を切り、入れ直してください。

項目	説明
Ethernet セッテイ	Ethernet の通信速度やモードを設定します。 ・ ジドウ(初期値) 10Base ハーフ、10Base フル、100Base ハーフ、100Base フルを自動的に切り替えます。 ・ 10Base ハーフ ・ 10Base フル ・ 100Base フル ・ 100Base フル
TCP/IP	TCP/IP プロトコルを使用するために必要な情報を設定します。
IP アドレスシュトクウホウ	r木 IP アドレスの取得方法を設定します。
IP アドレス、 サブネットマスク、 ゲートウェイアドレ	自動で取得したプリンターのアドレスを確認したり、手動でアドレスを設定します。アドレスは、xxx、xxx、xxx、o形式で入力します。IP アドレスとゲートウェイアドレスの xxx に設定できるのは 0 ~ 255 までの数値です。ただし、先頭の xxx に限り、127 と 224 ~ 255 は無効です。また、サブネットマスクの各 xxx に設定できるのは、0、128、192、224、240、248、252、254、255 の数値です。 注記 ・ 手動でアドレスを設定したい場合は、[IP アドレスシュトクホウホウ] を [パネル] に設定してください。 ・ IP アドレスは、ネットワークシステム全体で管理されています。誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。割り当てる IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。
プロトコル	プロトコルを使用する場合は [キドウ] に、使用しない場合は [テイシ] に設定します。 ・ LPD (初期値:キドウ) ・ Port9100 (初期値:キドウ) ・ IPP (初期値:キドウ)* ・ SMB TCP/IP (初期値:キドウ)* ・ SMB NetBEUI (初期値:キドウ)* ・ FTP(初期値:キドウ) ・ NetWare (初期値:キドウ) ・ SNMP UDP (初期値:キドウ) ・ SNMP IPX (初期値:キドウ) ・ StatusMessenger(初期値:キドウ) ・ インターネットサービス (初期値:キドウ)

項目	説明
IPX/SPX フレームタイプ *	 IPX/SPX (NetWare) 環境で使用する場合の、フレームタイプを設定します。 ・ジドウ (初期値) フレームタイプを自動設定します。 ・Ethernet- II Ethernet- II 仕様のフレームタイプを使用します。 ・802.3 IEEE802.3 仕様のフレームタイプを使用します。 ・802.2 IEEE802.2 仕様のフレームタイプを使用します。 ・SNAP SNAP SNAP 仕様のフレームタイプを使用します。
ウケツケ セイゲン	受信制限について設定します。
フィルター n (n:1 ~ 5)	最大 5 件 (フィルター 1 ~フィルター 5) が設定でき、フィルター 1 の設定が最も優先されます。複数の制限を設定する場合は、範囲の狭いアドレスに対する制限から順に設定していきます。 ・ IP アドレス 受信制限を設定する IP アドレスを 0 ~ 255 の数値で入力します。ただし、先頭のxxx に限り、127 と 224 ~ 255 は無効です。 ・ マスク サブネットマスクを、0、128、192、224、240、248、252、254、255 の数値で入力します。 ・ モード 設定したアドレスに対する制限を、[ナシ] (初期値)、[キョカ]、[キョヒ] から選択します。 補足 ・ 受信制限は、CentreWare Internet Services でも設定できます。設定例について
	は、「6.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する」(P. 70) を参照してください。
NV メモリー ショキカ	NV メモリー内のネットワークの設定値を初期化します。 NV メモリーとは、電源を切っても設定内容を保持できる不揮発性のメモリーのことです。NV メモリーを初期化すると、[ネットワーク セッテイ] で設定した内容が初期値に戻ります。

パラレル セッテイ

パラレルインターフェイスに関する設定をします。

補足

・このメニューで設定した値を有効にするには、プリンターの再起動が必要です。設定後、必ずプリンターの電源を切り、入れ直してください。

項目	説明
ECP	パラレルインターフェイスの通信モードである、ECP モードについて設定します。 ・ ユウコウ(初期値) ECP による印刷データを受け付けます。 ・ ムコウ ECP による印刷データを受け付けません。

システム セッテイ

節電モードや異常警告音の設定など、プリンター本体の基本的な動作に関する設定をしま

項目	説明
セツデン モード	節電モード 2 への移行を有効にするかどうかを設定します。 [ムコウ] に設定すると、節電モードに移行しません。 ・モード 2(初期値:ユウコウ)
セツデンモードイコウジカン	 節電モードに移行するまでの時間を設定します。 ・モード 1 (初期値:3フンゴ) 節電モード 1 に移行するまでの時間を、1~60分までの間で1分単位で設定します。印刷処理終了後、ここで設定した時間が過ぎてもプリンターが使用されないと、節電モード 1 に切り替わります。 ・モード 2 (初期値:5フンゴ) 節電モード 2 に移行するまでの時間を、1~120分までの間で1分単位で設定します。節電モード1に移行後、ここで設定した時間が過ぎてもプリンターが使用されないと、節電モード2に切り替わります。 補足 ・前述の[セツデン モード]で[ムコウ](初期値:ユウコウ)に設定されている場合は、節電モード2には、切り替わりません。 参照 ・節電モード:「1.3節電モードを設定/解除する」(P.17)
	・設定手順: 「基本的な操作方法 (例: 節電モード 1 への移行時間を変更する)」(P. 36)
イジョウ ケイコクオン	プリンターに異常が発生したときに、警告音を鳴らすかどうかを設定します。初期値 は[ナラス]です。音量の調整はできません。
タイムアウト	印刷処理が、設定した時間を経過しても終了しない場合、その処理を強制的に終了させることができます。ここでは、強制的に終了させる時間を設定します。 強制終了がされると、ジョブはキャンセルされ、印刷されません。 ・5~300ビョウ(初期値:30ビョウ) 強制終了をする時間を、5~300秒の間で、1秒単位で設定します。 ・オフ 強制終了を行いません。
リレキ ジドウ プリント	ジョブ履歴レポートを自動的に印刷するかどうかを設定します。 ・シナイ(初期値) 処理した印刷ジョブが22件になっても、自動的にはジョブ履歴レポートを印刷しません。 ・スル 処理した印刷ジョブが22件になると、自動的にジョブ履歴レポートを印刷します。 補足 ・印刷処理中は、この項目の設定はできません。 ・ジョブ履歴レポートは、[レポート / リスト] メニューから印刷することもできます。 ・この項目の設定を有効にするには、プリンターの再起動が必要です。設定後、必ずプリンターの電源を切り、入れ直してください。

項目	説明
ヨウシノ オキカエ	自動トレイ選択によって用紙トレイを選択する際、コンピューターで指定した用紙サイズの用紙トレイが存在しなかった場合に、ほかの用紙トレイにセットされている用紙に置き換えて印刷をするかどうかを設定します。この項目は、トレイモジュール(オプション)を取り付けている場合に表示されます。 ・シナイ(初期値) 置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示します。 ・オオキイサイズヲ センタク 選択されている用紙サイズの次に大きなサイズの用紙に置き換えて、等倍で印刷します。 ・デザシトレイ カラ キュウシ 手差しトレイにセットされている用紙に印刷します。 ・補足 ・コンピューター側から指定があった場合は、コンピューター側の指定が優先されます。

メンテナンス モード

プリンター本体の NV メモリーを初期化したり、普通紙 / ラベル紙の紙質を調整したりします。また、用紙の種類別に 2 次転写電圧を調整します。

	1
項目	説明
ヨウシシュルイ チョウセイ	 普通紙とラベル紙の紙質を調整します。 ・フッウシ (初期値:ウスメ (60-75g/m2)) 普通紙の紙質を [ウスメ (60-75g/m2)] または [アツメ (65-80g/m2)] に設定します。 ・ラベルシ (初期値:ラベルシ 1) ラベル紙の紙質を [ラベルシ 1] または [ラベルシ 2] に設定します。
BTR デンアツ チョウセイ	用紙種類別に2次転写電圧を調整します。それぞれ0~15までの間で、設定できます。 ・ フッウシ (初期値:5) ・ ジョウシツシ (初期値:5) ・ アツガミ1 (初期値:5) ・ アツガミ2 (初期値:5) ・ ラベルシ (初期値:5) ・ コートシ1 (初期値:5) ・ コートシ2 (初期値:5) ・ コートシ3 (初期値:5) ・ コートシ3 (初期値:5)
NV メモリー ショキカ	NV メモリーをネットワークの設定値を除いて初期化します。 NV メモリーとは、電源を切ってもプリンターの設定内容を保持できる不揮発性のメモリーのことです。NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値が初期値に戻ります。 補足 ・ 印刷処理中は、この項目の設定はできません。 ・ この項目の設定を有効にするには、プリンターの再起動が必要です。設定後、必ずプリンターの電源を切り、入れ直してください。

ソウサパネル セッテイ

メニュー項目の設定が誤って変更されることを防ぐために、メニュー項目の設定操作に対 し、暗証番号を設定します。

項目	説明
ソウサパネル セイゲン	メニュー項目の設定操作に対し、暗証番号を設定する場合は、[ユウコウ] に設定します。[ユウコウ] に設定すると、[キカイ カンリシャ メニュー] の操作時に暗証番号の入力が必要になります。初期値は [ムコウ] です。
アンショウ バンゴウ セッテイ	暗証番号は4桁の数字で設定します。初期値は、[0000]です。 設定した暗証番号を忘れてしまった場合は、プリンターの電源をいったん切り、次の手順に従って、暗証番号を初期値に戻してください。 1.〈メニュー〉ボタンを押しながら電源を入れます。〈メニュー〉ボタンは、操作パネルに「アンショウバンゴウショキカショキカシマスカ?」と表示されるまで押し続けてください。 2.〈メニュー〉ボタンを離し、〈排出/セット〉ボタンを押します。 3.〈◀〉ボタンで [ハイ]を選択し、〈排出/セット〉ボタンを押します。暗証番号が初期値に戻ります。

ゲンゴ キリカエ

操作パネルに表示される言語を [ニホンゴ]、[English] から選択します。

4.3 メニュー一覧

各機能についての詳細は、「4.2 メニュー項目の説明」(P. 38)を参照してください。

・主な操作と使用する操作パネルのボタン


メニュー画面を表示 / 終了する	〈メニュー〉ボタン
メニューの階層を切り替える	〈▶〉ボタン(1 つ下の階層に移動)、または〈◀〉ボタン(1 つ上の階層に戻る)
同階層内でメニューや項目を切り替える	〈▲〉ボタン(1 つ前のメニューや項目を表示)、または〈▼〉ボタン(1 つあとのメニューや項目を表示)
設定値のカーソル (_) を左右に移動する	〈▶〉ボタン(1 つ右に移動)、または〈◀〉ボタン(1 つ左に移動)
設定を確定する	〈排出 / セット〉ボタン
設定値を初期値に戻す	〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押す

補足


- ・

 は次のオプション製品を取り付けた場合に設定できます。
 - ①:ネットワーク拡張カード
- ②: 250 枚トレイモジュールまたは 500 枚トレイモジュール

・*は、初期値です。

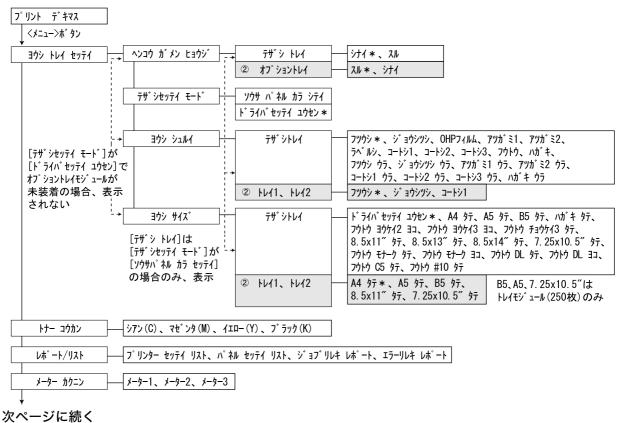



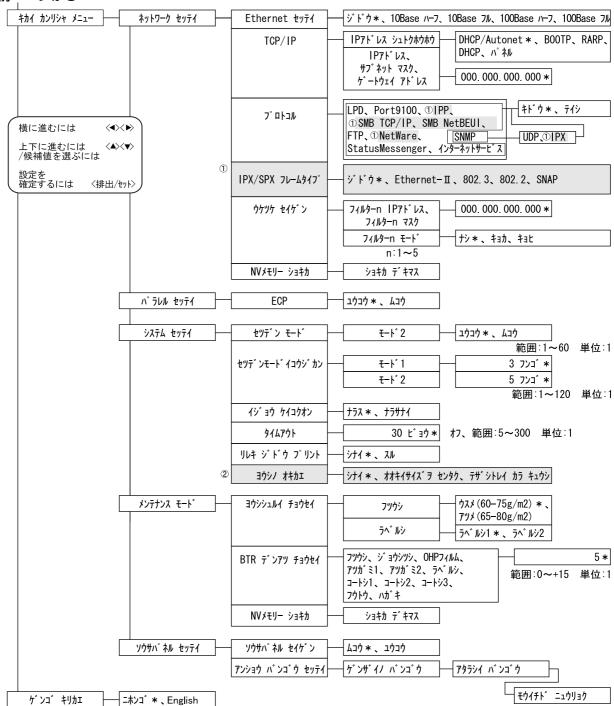


5 困ったときには

5.1 用紙が詰まったときは

注意

- 一つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙がヒーター部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはプリンターサポートデスクに連絡してください。
- フューザーユニットやその周辺は高温になっています。直接ふれるとやけどすることがあります。


操作パネルのメッセージに従って、カバーおよびユニットを開け、詰まっている用紙を取り除いてください。用紙が破れた場合は、紙片が内部に残っていないかどうかを確認してください。

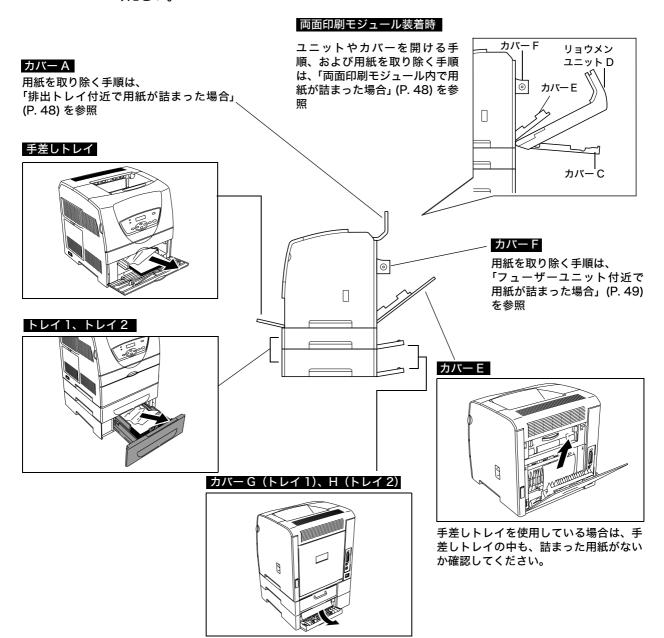

両面印刷モジュール内で用紙が詰まった場合

カバー C を開く

1. 背面のくぼみに指をかけて手前に引き、詰まっている用紙を取り除きます。

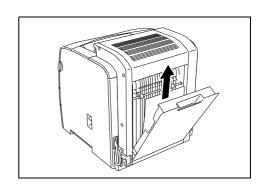


2. カバー C を閉じます。

ユニット Dを開く

1. 図のレバーを押し上げて、ユニット D を開き、詰まっている用紙を取り除きます。

補足

・排出トレイ付近に用紙が詰まっている場合もあります。その場合は、次の「排出トレイ付近で用紙が詰まった場合」を参照してください。

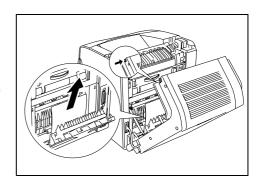


2. ユニット D を閉じます。

排出トレイ付近で用紙が詰まった場合


1. カバー A (両面印刷モジュール装着時はユニット D) を開けたあと、両側のレバー (緑色) を起こします。

注記

- ・フューザー(定着部)付近は高温になっています。直 接触れるとやけどすることがあります。
- ・外側のフューザー取り外し用レバー(グレー色)には 触れないようにしてください。

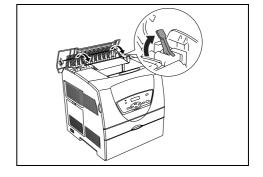

2. フューザーカバーを、左側の突起部分を 持って開け、詰まっている用紙を取り除き ます。

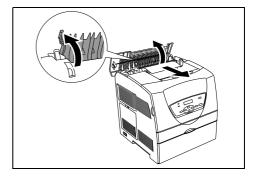


3. 両側のレバーを元に戻し、カバー A(両面印刷モジュール装着時はユニット D)を閉じます。

フューザーユニット付近で用紙が詰まった場合


1. カバーE(両面印刷モジュール装着時はユ ニット D) を開けたあと、カバー F を開け ます。

注記

・フューザー(定着部)付近は高温になっています。直 接触れるとやけどすることがあります。

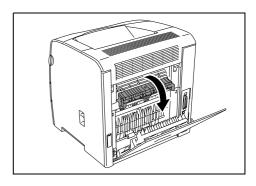


2. カバーA を開けます。(両面印刷モジュー ル装着時は、この手順は不要です。)

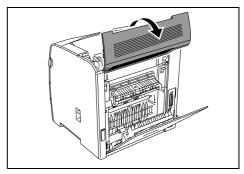

3. 両側のレバー (緑色) を起こして、詰まっ ている用紙を下から引き抜きます。

・外側のフューザー取り外し用レバー(グレー色)には 触れないようにしてください。

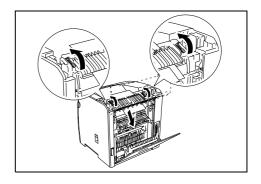


4. レバーを元に戻し、すべてのカバー(およびユニット)を閉じます。


5.2 プリンター内部が汚れたときは

清掃棒による内部の清掃を行ってください。


- ・ブラックトナーカートリッジを交換したあとなど、定期的に清掃することをお勧めします。
- 1. フロントカバーを開け、右側のレバーを手 前に止まるまで引き出します。 プリンター本体の右側面にある清掃口のカ バーが開きます。

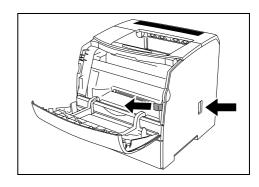

2. 清掃口の中にある清掃棒を数回出し入れし て、内部の清掃を行います。

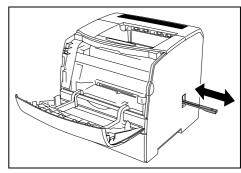

3. 清掃棒を元の位置に戻してから、手順1で 引き出したレバーを元に戻します。奥に止 まるまで押し込んでください。 清掃口のカバーが閉じます。

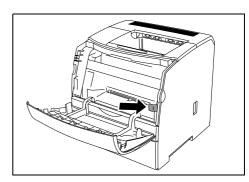

4. フロントカバーを閉じます。

5.3 機械本体のトラブル

故障かなと思う前に、もう一度、下表を参照して、本機の状態を確認してください。

⚠ 警告

- ・ ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外絶対 に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。
- ・機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。

補足

・トラブルの原因は、お使いのネットワーク環境に対し、プリンター本体、お使いのコンピューター、サーバーなどが正しく設定されていないことや、本機の注意制限の場合もあります。注意制限事項については、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル(HTML 文書)を参照してください。

症状	原因 / 処置
電源が入らない	プリンターの電源が切れていませんか ? 電源スイッチの〈 │ 〉側を押して、電源を入れてください。
	参照 ・「1.2 電源を入れる / 切る」(P. 16)
	電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか ? プリンターの電源を切り、電源コードを電源コンセントとプリンターに差し込み直してください。そのあとで、プリンターの電源を入れてください。
	参照 ・『セットアップ&クイックリファレンスガイド 電源コードを接続して電源を入れる』
	正しい電圧のコンセントに接続していますか ? プリンターは、適切な定格電圧および 定格電流のコンセントに、単独で接続してください。
印刷できない	〈プリント可〉ランプが消灯していませんか ? 本機がメニューを設定している状態になっています。〈メニュー〉ボタンを押して、メニューを設定している状態を解除します。
	参照 ・「1.1 各部の名称と働き」(P. 11)
	操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されていませんか?表示されている メッセージに従って処置してください。
	参照 ・「5.5 エラーメッセージー覧」(P. 57)
印刷を指示したのに〈プリント 可〉ランプが点滅、点灯しない	インターフェイスケーブルが抜けていませんか?電源スイッチをいったん切り、インターフェイスケーブルの接続を確認してください。
	使用するプロトコルの設定が正しくされていますか?使用するポートが起動されているかを確認してください。また、CentreWare Internet Services でプロトコルの設定が正しくされているかを確認してください。
	参照 ・「ネットワーク セッテイ」(P. 40) ・ CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ
	コンピューターの環境が正しく設定されていますか?プリンタードライバーなどコン ピューターの環境を確認してください。

症状	原因 / 処置
〈エラー〉ランプが点灯してい る	操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか?操作パネルに表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。
	参照 ・「5.5 エラーメッセージー覧」 (P. 57)
〈エラー〉ランプが点滅してい る	お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエラーメッセージやエラーコードを書き留めたうえで電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜いて、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
〈プリント可〉 ランプが点灯、点滅したまま排紙されない	データが本機内部に残っています。印刷の中止、または残っているデータの強制排出をしてください。 データを強制排出するには、〈排出 / セット〉ボタンを押します。印刷を中止するには、 〈プリント中止〉ボタンを押します。
印字された文書の上部が欠け る 思った位置に印刷されない	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか? 用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
	参照 ・「3.2 用紙をセットする」(P. 32)
	プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙のサイズが正しく設定されているか確認してください。
	参照 ・プリンタードライバーのオンラインヘルプ ・「ヨウシ トレイ セッテイ」(P. 38)
	プリンタードライバーで余白の設定が正しいかどうかを確認してください。
	参照 ・プリンタードライバーのオンラインヘルプ
異常な音がする	プリンターの設置場所は、水平ですか?安定した平面の上に移動してください。
	用紙トレイが外れていませんか?トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでく ださい。
	本機内に異物が入っていませんか?電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しないと取り除けない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは 販売店にご連絡ください。
プリンター内部に結露が発生 した	操作パネルを使用して、節電モードに移行する時間を 1 時間以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間で水滴がなくなり、正常に使用できます。
	参照 ・「システム セッテイ」(P. 42)

症状	原因 / 処置
用紙が送られない 紙づまりが起こる 用紙が重送される 用紙が斜めに送られる	用紙は正しくセットされていますか?用紙を正しくセットしてください。また、ラベル紙、OHPフィルム、はがき、封筒などをセットする場合は、用紙の間に空気が入るように、よく紙をさばいてください。
用紙にしわがつく	参照 ・「3.2 用紙をセットする」(P. 32)
	用紙が湿気を含んでいませんか?新しい用紙と交換してください。
	参照 ・「3.2 用紙をセットする」(P. 32)
	適切な用紙を使用していますか?使用できる用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 27)
	用紙トレイが外れていませんか?トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでく ださい。
	プリンターは水平な場所に設置されていますか?安定した平面の上に移動してください。
	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか?用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
	参照 ・「3.2 用紙をセットする」(P. 32)
	用紙の継ぎ足しをしています。トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を継ぎ足すとこのような現象が起こることがあります。セットしている用紙をよくさばいてから、もう一度セットしてください。用紙を補給するときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してください。
複雑な文書やサイズの大きな 文書が正常に印刷できない	お使いのコンピューター上の処理に時間がかかり、データ送信時にタイムアウトが発生しています。以下の処置を行うことで、回避できます。 ・プリンターの操作パネルでタイムアウト値を延ばす (〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示したあと、[キカイカンリシャメニュー] > [システムセッテイ] > [タイムアウト] で、タイムアウト値を長く設定してください。たとえば、30秒(初期値)を60秒にするなど)また、プリンターとネットワークで接続している場合は、以下の処置も合わせて行ってください。 ・お使いのネットワークプロトコルのタイムアウト値を延ばす(CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [プロトコル設定] で、使用している印刷プロトコルのタイムアウト値を長く設定してください。たとえば、Port9100 を使用している場合は、[Port9100] の [タイムアウト] を60秒にするなど)
	参照 ・「4.2 メニュー項目の説明」(P. 38) ・ CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ

印字品質のトラブル 5.4

印字品質が悪い場合は、次の表から最も近い症状を選び、処置してください。 該当する処置をしても印字品質が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクま たは販売店にご連絡ください。

症状	原因 / 処置
印刷がうすい (かすれる、不鮮明)	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	参照 ・「3.2 用紙をセットする」(P. 32)
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 27)
	ドラムカートリッジが劣化、損傷しています。新しいドラムカートリッジと交換して ください。
	参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 66)
	トナーカートリッジ内のトナーが残り少なくなっています。トナーの残量を確認し、必要に応じて、新しいトナーカートリッジを準備してください。
	参照 ・ CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ ・ SimpleMonitor のオンラインヘルプ
	トナーセーブ機能が有効になっていませんか。プリンタードライバーの [詳細設定] タ ブで、トナーセーブのチェックを外してください。
	参照 ・プリンタードライバーのオンラインヘルプ
カラーの色点がずれて印刷さ れる	プリンター内部が汚れている可能性があります。プリンター内部を清掃してください。
	参照 ・「5.2 プリンター内部が汚れたときは」(P. 50)
黒点や黒線が印刷される	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラムカートリッジと交 換してください。
	参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 66)
等間隔に汚れが起きる	用紙搬送路に汚れが付着しています。数枚印刷してください。
	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラムカートリッジと交換してください。
	参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 66)

症状	原因 / 処置
黒でぬりつぶされた部分に白 点が現れる	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 参照
	・「使用できる用紙」(P. 27)
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	参照 ・「3.2 用紙をセットする」(P. 32)
	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラムカートリッジと交換してください。
	参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 66)
指でこするとかすれる トナーが定着しない	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
用紙がトナーで汚れる	参照 ・「3.2 用紙をセットする」(P. 32)
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 27)
用紙全体がぬりつぶされて印 刷される	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラムカートリッジと交 換してください。
	参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 66)
	高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連 絡ください。
何も印刷されない	一度に複数枚の用紙が搬送されています(重送)。用紙をよくさばいてからセットし直 してください。
	参照 ・「3.2 用紙をセットする」(P. 32)
	ドラムカートリッジが劣化、損傷しています。新しいドラムカートリッジと交換して ください。
	参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 66)
	トナーカートリッジのトナーシールが外されていない、または正しくセットされてい ません。トナーカートリッジを正しくセットしてください。
	参照 ・「トナーカートリッジを交換する」(P. 63)
白抜けや白筋が出る	高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連 絡ください。
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	参照 ・「3.2 用紙をセットする」(P. 32)
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 27)

症状	原因 / 処置
文字がにじむ	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 27)
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	参照 ・「3.2 用紙をセットする」(P. 32)
	プリンター内部に結露が発生している可能性があります。操作パネルを使用して、節電モードに移行する時間を 1 時間以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。 機内があたたまり、約 1 時間で水滴がなくなり、正常に使用できます。
	参照 ・「システム セッテイ」(P. 42)
縦長に白抜けする	ドラムカートリッジが正しくセットされていません。ドラムカートリッジを正しく セットしてください。
	参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 66)
	ドラムカートリッジが劣化、損傷しています。新しいドラムカートリッジと交換して ください。
	参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 66)
斜めに印刷される	用紙ガイドが正しい位置にセットされていません。用紙ガイドを正しい位置にセット してください。
	参照 ・「3.2 用紙をセットする」(P. 32)
OHP フィルム / はがき / 封筒 にきれいに印刷されない	本機で使用できない種類の OHP フィルム、はがき、封筒がセットされています。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 27)
	プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙の種類が適切に設定されて いるか確認してください。
	参照 ・「ヨウシ トレイ セッテイ」(P. 38) ・ プリンタードライバーのオンラインヘルプ
	プリンタードライバーで、トナーセーブ機能が有効になっていたり、解像度が低く設定されています。プリンタードライバーの [詳細設定] タブで、設定を変更してください。

5.5 エラーメッセージ一覧

操作パネルに表示されるエラーメッセージについて説明します。

消耗品に関するエラーメッセージ

XXXX: イエローカートリッジ、シアンカートリッジ、マゼンタカートリッジ、ブラックカートリッジ、ドラムカートリッジのいずれか

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
XXXX ノ コウカン ジキデス	トナーカートリッジまたはドラムカートリッジの残量が少なくなっています。交換メッセージが表示されたら対処できるように、新しい XXXX を準備してください。なお、このメッセージが表示されてからも、トナーカートリッジ 4K の場合は約1,000ページ、トナーカートリッジ 1.5K の場合は約750ページ、ドラムカートリッジの場合は約1,400ページは通常どおり印刷できます。
XXXXハ ツカエマセン 009-xxx	XXXX(トナーカートリッジまたはドラムカートリッジ)が不良です。別の XXXX と交換してください。
XXXX ヲ コウカン シテクダサイ	トナーカートリッジまたはドラムカートリッジの交換時期です。表示された XXXX を新しいものと交換してください。
XXXX ヲ セット シテクダサイ	トナーカートリッジまたはドラムーカートリッジがセットされていない、または正 しくセットされていません。表示された XXXX を正しくセットしてください。
カスタムモード(トナー)	カスタムモードが選択されています。カスタムモードは品質保証外のモードであり、 プリンター本来の機能、性能が保たれないことがあります。プリンターが故障する 原因になることもあります。弊社が推奨するトナーカートリッジをお使いください。 参照 ・カスタムモード:「5.7 カスタムモードについて」(P. 62)
ドラムカートリッジ ヲ トリハズシテ クダサイ	最初にプリンターを設置する場合は、必ず、トナーカートリッジをセットしたあとにドラムカートリッジをセットします。いったん、ドラムカートリッジをプリンター本体から取り出し、トナーカートリッジをセットしてください。そのあとで、ドラムカートリッジをセットしてください。

^{*} 実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境、本機電源の入切の頻度などによって異なります。詳しくは「付録 A.3 消耗品と定期交換部品の寿命について」(P.88)を参照してください。

機械本体に関するエラーメッセージ、その他のエラーメッセージ(50音順)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
004-310 デンゲンヲ キリ / イリ シテクダサイ	プリンター本体とトレイモジュール (オプション) が正しく接続されていません。電源を切り、トレイモジュールを取り付け直してから、再度電源を入れてください。それでも、同様のメッセージが表示される場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
004-311 デンゲンヲ キリ / イリ シテクダサイ	プリンター本体と両面印刷モジュール(オプション)が正しく接続されていません。 電源を切り、両面印刷モジュールを取り付け直してから、再度電源を入れてください。 それでも、同様のメッセージが表示される場合は、弊社プリンターサポートデスク または販売店にご連絡ください。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
010-397 デンゲンヲ キリ / イリ シテクダサイ	フューザーユニットの左右にあるグレー色のレバー(外側のレバー)がしっかりとロックされていません。レバーがロックされていることを確認してください。それでも、同様のメッセージが表示される場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-316 デンゲンヲ キリ / イリ シテクダサイ	増設メモリー(オプション)が正しく取り付けられていません。電源を切り、増設 メモリーを確実に差し込んでから、再度電源を入れてください。
016-318 ショウデキナイ ゾウセツメモリ デス	本機でサポートしていない増設メモリーが取り付けられています。適切な増設メモ リーを取り付けてください。
	参照 ・「オプション品」(P. 86)
xxx-xxx デンゲンヲ キリ / イリ シテクダサイ	エラーが発生しました。電源スイッチを切り、再度電源を入れてください。 それでも、同様のメッセージが表示される場合は、「xxx-xxx」の表示内容を書き留 めたうえで、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
カバー [x] ヲ アケテ ヨウシヲ ジョキョ	プリンター内部で紙づまりが発生しています。表示されたカバーを開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。
	参照 ・「5.1 用紙が詰まったときは」(P. 47)
カバー [x] ヲ トジテ クダサイ	カバー x が開いています。カバーを閉じてください。
	参照 ・「1.1 各部の名称と働き」(P. 11)
コウカン ジキ xxx-xxx	部品の交換時期になりました。「XXX-XXX」の表示内容を弊社プリンターサポート デスクまたは販売店にご連絡ください。
システムエラー xxx-xxx デンゲンヲ キリ / イリスル	システムエラーが発生しました。電源スイッチを切り、再度電源を入れてください。 それでも、同様のメッセージが表示される場合は、「xxx-xxx」の表示内容を書き留 めたうえで、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
テザシトレイニ セット xxxx XXXX	手差しトレイに、サイズが xxxx で用紙種類が XXXX の用紙がセットされていません。手差しトレイに、サイズが xxxx で用紙種類が XXXX の用紙をセットしてください。サイズと用紙種類が 1 行に表示できない場合は、3 秒ごとに交互に表示されます。
	91人と出版性規が「1]に表示できない場合は、3 秒ととに交互に表示されるす。 参照
	・「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 32)
テザシトレイノ ヨウシヲ カクニン シテクダサイ	手差しトレイに、正しいサイズの用紙がセットされていません。 正しいサイズの用紙をセットしてください。
トレイNト カバー [x] ヲ アケテ ヨウシヲジョキョ	プリンター内部で紙づまりが発生しています。カバーx を開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。また、トレイNを引き出し、詰まっている用紙を取り除いてください。
	参照 ・「5.1 用紙が詰まったときは」(P. 47)
トレイNニ セット xxxx XXXX (N:1 または 2)	トレイ N に、サイズが xxxx で用紙種類が XXXX の用紙がセットされていません。 トレイ N に、サイズが xxxx で用紙種類が XXXX の用紙をセットしてください。 サイズと用紙種類が 1 行に表示できない場合は、3 秒ごとに交互に表示されます。
	参照 ・「用紙トレイ(オプション)に用紙をセットする」(P. 33)
トレイ N ノ ヨウシヲ カクニン シテクダサイ (N:1 または 2)	指定されたトレイ N に、正しいサイズの用紙がセットされていません。 正しいサイズの用紙をセットしてください。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
トレイニ タダシイ ヨウシヲ セットシテクダサイ	手差しトレイ、または用紙トレイ(オプション)にセットされている用紙の種類が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。また、本機で使用できない OHP フィルムを使用している可能性があります。適切な OHP フィルムをセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 27)
プリントシジハ ムコウデス [セット] ヲ オシテクダサイ	コンピューター側での設定に従って、印刷できませんでした。 〈排出 / セット〉ボタンを押して、印刷を取り消します。プリンタードライバーで設 定を確認してから、印刷し直してください。
フロントカバー ヲ トジテ クダサイ	フロントカバーが開いています。フロントカバーを閉じてください。
	参照 ・「1.1 各部の名称と働き」(P. 11)
メモリーブソクデス [セット] ヲ オシテクダサイ	プリンターが正常に作動するために必要なメモリーが不足しています。 〈排出 / セット〉ボタンを押して、印刷を取り消します。増設メモリーを追加してから、印刷し直してください。
ユニット [D] ト カバー [C] ヲアケテ ヨウシヲ ジョキョ	プリンター内部で紙づまりが発生しています。ユニット D とカバー C を開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。
	参照 ・「5.1 用紙が詰まったときは」(P. 47)
ユニット [D] ノ カバー [C] ヲ アケテ カクニンシ ヨウシガナケレバ ユニット ヲアケ [E] カラ ジョキョ	プリンター内部で紙づまりが発生しています。カバー C を開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。詰まっている用紙がない場合は、ユニット D を開けたあと、カバー E を開けて詰まっている用紙を取り除いてください。
), , [L]	参照 ・「5.1 用紙が詰まったときは」(P. 47)
ユニット [D] ヲ アケテ ヨウシヲ ジョキョ	プリンター内部で紙づまりが発生しています。ユニット D を開けて、詰まっている 用紙を取り除いてください。
	参照 ・「5.1 用紙が詰まったときは」(P. 47)
ユニット [D] ヲ アケテ [x] カラ ヨウシヲジョキョ	プリンター内部で紙づまりが発生しています。ユニット D を開けたあと、カバー x を開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。
	参照 ・「5.1 用紙が詰まったときは」(P. 47)
ユニット [D] ヲ トジテ クダサイ	ユニット D が開いています。ユニット D を閉じてください。
	参照 ・「1.1 各部の名称と働き」(P. 11)
ヨウシトレイ ノ コウセイ ガ コトナリマス	トレイモジュール(オプション)の取り付けが正しくありません。トレイモジュールを 2 段取り付ける場合は、必ず上段を 250 枚トレイモジュールに、下段を 500枚トレイモジュールにしてください。

5.6 ネットワーク関連のトラブル

ネットワーク環境で印刷できないなどのトラブルについては、本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書) を参照してください。

ここでは、CentreWare Internet Services と StatusMessenger 機能を使用して いる場合に、発生しやすいトラブルについて、原因と処置方法を説明します。

CentreWare Internet Services 使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
CentreWare Internet Services に接続できない。	本機は正常に作動していますか? 本機の電源が入っているか確認してください。
	インターネットサービスプロトコルが起動されていますか? プリンター設定リストを印刷して確認してください。
	URL は正しく入力されていますか? URL をもう一度確認してください。接続できない場合は、IP アドレスを入力して接続してください。
	プロキシサーバーを使用していますか? プロキシサーバーによっては、接続できない場合があります。 プロキシサーバーを使わないで接続してください。
	参照 ・Web ブラウザーのオンラインヘルプ
Web ブラウザーで「しばらく お待ちください」などのメッ セージが表示されたままにな る。	そのまましばらくお待ちください。 状態が変わらない場合は、Web ブラウザーの表示を更新してみてください。状態が変わらない場合は、本機が正常に作動しているかを確認してください。
[更新] が機能しない。	指定されている OS や Web ブラウザーを使用していますか?
左側のメニューを選択しても、 画面が切り替わらない。	「6.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する」 (P. 70) を参照して、使用している OS や Web ブラウザーが使用 できるかどうかを確認してください。
画面の表示が崩れる。	Web ブラウザーのウィンドウサイズを変更してください。
最新の情報が表示されない。	[更新] をクリックしてください。
日本語が正しく設定できない。	シフト JIS コードを使用してください。また、半角カタカナ文字は 使用できない場合があります。
[新しい設定を適用する] をク リックしても反映されない。	入力した値は正しいですか? 入力できる値以外を入力した場合は、自動的に制限値内に変更され ます。
パスワードを忘れて、設定を変 更できない。	どうしてもパスワードが思い出せない場合は、プリンターの操作パネルの [ネットワーク セッテイ] から NV メモリーを初期化してください。ただし、この場合は、ネットワークに関する設定がすべて工場出荷時の値に初期化されます。NV メモリーを初期化する前に、プリンター設定リストを印刷し、現在の設定内容を確認しておくことをお勧めします。
ユーザー名やパスワードを入 力する画面でパスワードを入 力したが、認証されない。	IME2000 と Internet Explorer 5.5/6.0 の組み合わせで使用していて、IME が KANA 入力モードになっていませんか。 IME を半角英数モードに切り替えて、入力し直してください。
	電源を入れた後、または最後にユーザー認証に成功後、5回連続でユーザー認証に失敗すると、正しいユーザー名やパスワードを入力しても認証されません。 その場合は、プリンターの電源を切 / 入してから、再度認証の操作をしてください。

症状	原因 / 処置
表示言語が異なる。	Web ブラウザーで表示言語の設定を変更してください。
	参照 ・ Web ブラウザーのオンラインヘルプ
CentreWare Internet Services への接続を拒否される、または「ページにデータ が含まれていません」といったメッセージが表示される。	頻繁に Web ブラウザーの表示を更新すると、このような症状が発生する場合があります。頻繁 Web ブラウザーの表示を更新することは、しないでください。 また、多数の Web ブラウザーで、常時、[状態] 画面や [ジョブ] 画面を表示し続けることは、しないでください。

StatusMessenger 機能使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
本機の状態がメールされない。	次の設定を、CentreWare Internet Services の [プロパティ] で確認してください。 ・本体メールアドレスは設定されていますか。 ・[StatusMessenger] は [起動] に設定されていますか。 ・SMTP サーバーの IP アドレスや POP3 サーバーの IP アドレスなどが、正しく設定されていますか。 ・POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 ・送信する通知項目が正しく設定されていますか。 ・送信先メールアドレスは正しく入力されていますか。
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。

5.7 カスタムモードについて

本機では、トナーカートリッジ内のトナーがなくなると、「XXXX(トナーの色)カートリッジヲ コウカンシテクダサイ」のメッセージが表示されます。

カスタムモードでプリンターを使用したい場合は、次の操作手順に従って、カスタムモードに設定してから、新しいトナーカートリッジに交換してください。

注記

・カスタムモードによるプリンターの使用は、プリンター本来の機能や性能が保たれないことがあり、弊 社推奨品における品質保証の範囲外となります。そのまま使い続けると、プリンターが故障する原因と なることがあります。プリンターの故障の原因となった場合は、有償修理となります。

補足

- ・カスタムモードから通常のモードに戻す場合は、次の手順4で[オフ]を選択してください。
- 1. 操作パネルの〈▼〉ボタンと〈排出 / セット〉ボタンを同時に押します。
- 2. [カスタム モード] と表示されていることを確認し、〈▶〉または〈排出 / セット〉 ボタンを押します。
- 3. [トナー] と表示されていることを確認し、〈▶〉または〈排出 / セット〉ボタンを押します。
- 4. 〈▼〉ボタンを押して、[オン] を選択し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
- 5. 〈メニュー〉ボタンを押します。

6 日常管理

6.1 消耗品を交換する

操作パネルのディスプレイに、トナーカートリッジおよびドラムカートリッジの交換を促すメッセージが表示されたら、新しいトナーカートリッジ、ドラムカートリッジと交換してください。

補足


- ・トナーカートリッジ、ドラムカートリッジの印刷可能ページ数については、「付録 A.3 消耗品と定期交換部品の寿命について」(P. 88) を参照してください。なお、印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境、本機電源の入切の頻度などによって異なります。
- ・新しいトナーカートリッジ、ドラムカートリッジを発注するときは、「付録 A.2 オプション品と消耗品の紹介」(P. 86) の商品コードを確認のうえ、販売店にご注文ください。

使用済み消耗品の回収

回収されたトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは、環境保護・資源有効活用のため、 リサイクルしています。不要となりましたトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは適 切な処置が必要です。必ず弊社または販売店へお渡しください。

トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジには、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4種類があります。

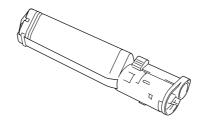

トナーカートリッジの取り扱い上の注意

トナーカートリッジを取り扱う場合は、次の点に注意してください。

⚠ 警告


- ___ ・トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけど のおそれがあります。
- ・一度プリンターから取り外したトナーカートリッジは、再使用しないでください。画質 不良やトナー汚れの原因になります。
- 取り外したトナーカートリッジを振ったり、たたいたりしないでください。残ったトナーがこぼれることがあります。
- ・トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときにはすぐに洗い流してください。

トナーカートリッジを交換する


- ・トナーカートリッジの交換は、必ず電源が入った状態で行ってください。
- ・排出された用紙がある場合は取り除き、手差しトレイのカバーが開いている場合は閉じてから、以下の 操作を行ってください。
- 1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
- 2. [トナー コウカン] が表示されるまで〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、〈▶〉ま たは〈排出/セット〉ボタンを押します。
- 3. 交換するトナーの色が表示されるまで〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、〈▶〉ま たは〈排出/セット〉ボタンを押します。 トナーカートリッジキャリアが回転し、指定したトナーが手前にくると停止します。
- 4. 操作パネルに「コウカン デキマス」のメッ セージが表示されていることを確認し、フ ロントカバーを開けます。

注記

・プリンター内部の部品には、手を触れないでくださ ل۱°

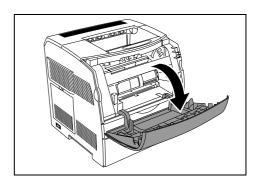


5. トナーカートリッジ右端のレバーを奥に向 かって回転させ、❸印横の▷とレバーの ◇を合わせます。

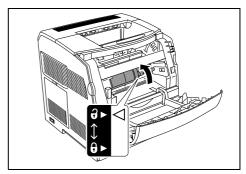

6. トナーカートリッジをゆっくりと手前に引 き出します。


・トナーで床などを汚さないように、取り出したトナー カートリッジを置く場所には、あらかじめ紙などを敷 いておいてください。

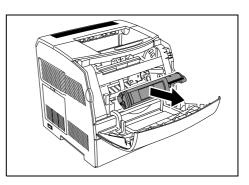

7. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出し、図のように 7 ~ 8 回振り、中のトナーを均一にします。

注記


・トナーの状態が均一でないと、印刷品質が低下することがあります。また、よく振らないと起動時に異常音やトナーカートリッジ内部の破損が発生することがあります。

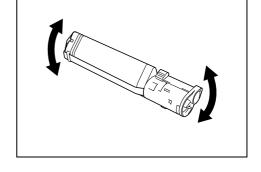


8. シールの先端部をトナーカートリッジから 外し、シールを水平に引き抜きます。

注記


- ・トナーシールを引き抜くときは、水平にまっすぐ引き 抜いてください。斜めに引くと、途中でテープが切れ てしまうことがあります。
- ・トナーシールを引き抜いたあとは、トナーカートリッジを振ったり、トナーカートリッジに衝撃を与えたりしないでください。

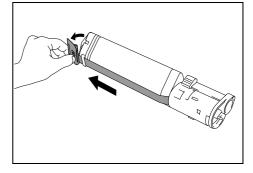

9. ラベル面を正面にして、図の向きにトナー カートリッジをはめ込みます。

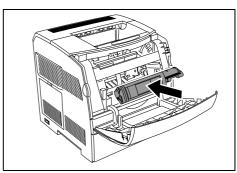

10. トナーカートリッジの右端のレバーを手前に回転させ、⊕印横の▷とレバーの◇を合わせます。

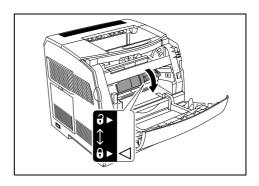


- 11. フロントカバーを閉じます。
- 12. 操作パネルが「トナー コウカン」の表示に戻ったら、続けて、ほかのトナーカートリッジを交換できます。交換作業を終了する場合は、〈メニュー〉ボタンを押します。
- 13. ブラックトナーカートリッジを交換した場合は、画質を良好な状態に保つために、プリンター内部を清掃します。清掃手順は「5.2 プリンター内部が汚れたときは」(P. 50)を参照してください。

ドラムカートリッジを交換する

新しくドラムカートリッジを購入すると、ドラムカートリッジのほかに内部清掃用のパッドも同梱されています。ドラムカートリッジと同時に、清掃用パッドも交換してください。

ドラムカートリッジ



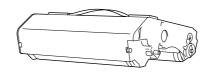



ドラムカートリッジの取り扱い上の注意

ドラムカートリッジを取り扱う場合は、次の点に注意してください。

⚠ 警告

- --・ドラムカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。
- ・直射日光や強い光に当てないでください。
- ・ドラム表面(青色の部分)には手を触れないでください。また、ドラムの表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。
- ・印刷画質を維持するために、ドラムカートリッジは水平にした状態で取り扱ってください。

ドラムカートリッジを交換する

注記


- ・排出された用紙がある場合は取り除き、手差しトレイのカバーが開いている場合は閉じてから、以下の 操作行ってください。
- 1. フロントカバーを開け、そのあと、トップ カバーを開けます。


補足

・両面印刷モジュール(オプション)を取り付けている場合は、ユニット D を開けてから、トップカバーを開けてください。

注記

- プリンター内部の部品には、手を触れないでください。
- 2. ドラムカートリッジ取り付け部の右側にあるレバーを引き上げ、ドラムカートリッジの取っ手を持ち、ゆっくりと引き上げます。

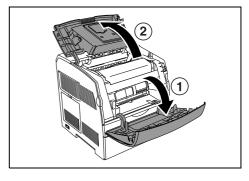


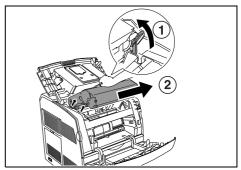


3. 新しいドラムカートリッジを梱包から取り 出し、保護シートを取り外します。

注記

・ドラムカートリッジは取っ手部分を持ってください。 下部のドラム部分(青色)には触れないでください。

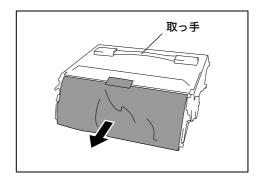

4. ドラムカートリッジの取っ手を持ち、ドラムカートリッジ上の矢印と取り付け部の矢印の方向が合うように、プリンター本体にはめ込みます。

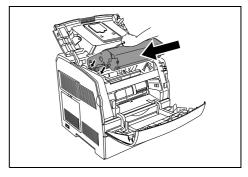

5. 取り付け部右側のレバーを手前に下げ、トップカバーを閉じます。そのあと、フロントカバーを閉じます。

補足


・手順 1 でユニット D を開いた場合は、元に戻します。

注記


・ドラムカートリッジを装着すると、約 $1\sim 2$ 分、プリンター内部で調整が行われます。その間は、電源を切らないでください。

清掃パッドを交換する


1. フロントカバーを開け、右側のレバーを手前に止まるまで引き出します。 プリンター本体の右側面にある清掃口のカバーが開きます。

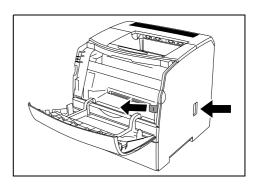


2. 清掃口の中にある清掃棒を、清掃パッドがみえるところまで引き出します。

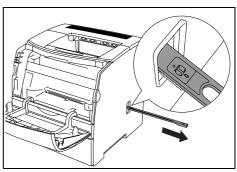

3. 清掃パッドの2つのツメを矢印の方向に押 し、清掃パッドを取り外します。

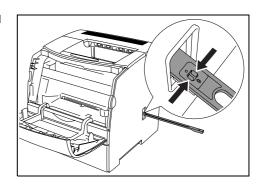

4. ドラムカートリッジに同梱されている新し い清掃パッドを、清掃棒の下側からカチッ と音がするまで押し付けて、はめ込みます。

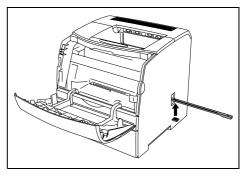

- 5. 清掃棒を元の位置に戻してから、手順1で引き出したレバーを奥に止まるまで押し込 んでください。 清掃口のカバーが閉じます。
- 6. フロントカバーを閉じます。

6.2 レポート/リストを印刷する

ここでは、レポート/リストの種類と印刷方法について説明します。

レポート / リストの種類

本機には、コンピューターからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート / リストを印刷する機能があります。

レポート名	説明
Printer Settings (プリンター設定リスト)	本機のハードウエア構成やネットワーク情報など、各種の設定状態が 印刷されます。オプション製品が正しく取り付けられているかどうか 確認するときなどに印刷します。
Panel Settings (パネル設定リスト)	操作パネルで設定されている値を確認できます。
Job History (ジョブ履歴レポート)	コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷されたか、実行結果を印刷します。ジョブ履歴レポートには、最新の 22 件までの印刷ジョブが印刷されます。このジョブ履歴レポートは、22 件を超えるごとに自動的に印刷させるかどうかを、操作パネルで設定できます。「リレキ ジドウ プリント」(P. 42) を参照してください。
Error History (エラー履歴レポート)	本機に発生した最新の42件までのエラーに関する情報が印刷されます。

補足

・レポート / リストは、英語で印刷されます。

レポート / リストを印刷する

レポート/リストは、操作パネルを操作して印刷します。

注記

- ・トレイモジュール(オプション)を取り付けている場合は、レポート / リストを印刷するとき、トレイ 1 に A4 サイズの用紙をセットしてください。
- 1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
- 2. [レポート / リスト] が表示されるまで〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、〈▶〉または〈排出 / セット〉ボタンを押します。
- 印刷したいレポート / リスト名が表示されるまで〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、 〈排出 / セット〉ボタンを押します。 選択したレポート / リストが印刷されます。

6.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する

本機を TCP/IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピューターの Web ブラウザーを使用して、本機の状態を確認したり、本機の設定を行ったりできます。

この機能を、CentreWare Internet Services と呼びます。

CentreWare Internet Services では、本機にセットされている消耗品や用紙などの残量も確認できます。



補足

・本機をローカルプリンターとして使用している場合は、CentreWare Internet Services は使用できません。ローカルプリンターの状態を確認する方法については、「6.4 SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する」(P. 75) を参照してください。

CentreWare Internet Services を使用するための設定

CentreWare Internet Services を使用できる環境、および使用するための設定について説明します。

対象ブラウザー

以下のブラウザーで動作することを確認しています。

- ・ Netscape 7.0 日本語版
- ・Internet Explorer ver 6.0 日本語版

CentreWare Internet Services を使用するときの Web ブラウザーの 設定

CentreWare Internet Services を使用する場合、プロキシサーバーを経由しないで直接本機のアドレスを指定することをお勧めします。

補足

- ・プロキシサーバーを経由して本機のアドレスを指定すると、応答が遅くなったり画面が表示されなかったりすることがあります。
- ・設定方法については、お使いの Web ブラウザーのオンラインヘルプを参照してください。

また、Web ブラウザーで表示言語の設定を変更すると、CentreWare Internet Services の操作画面を各国語表示に切り替えることができます。

補足

・設定方法については、お使いの Web ブラウザーのオンラインヘルプを参照してください。

プリンター側の設定

CentreWare Internet Services を使用する場合は、本機のIP アドレスが設定されていることと、[インターネットサービス] プロトコルが起動されている必要があります(初期値:[キドウ])。[インターネットサービス] を停止している場合は、操作パネルで[キドウ] に設定してください。


参照

・「プロトコル」(P. 40)

使用方法

本サービスを使用する手順は、次のとおりです。

- 1. コンピューターを起動し、Web ブラウザーを起動します。
- 2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入力し、〈Enter〉キーを押します。
 - ・IP アドレスの入力例

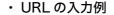






補足

・ポート番号を指定する場合には、アドレスの後ろに「:」に続けて「80」(初期値のポート番号)を指定してください。ポート番号は、CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [プロトコル設定] > [HTTP] で変更できます。ポート番号を変更した場合は Web ブラウザーから接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。



CentreWare Internet Services のトップページが表示されます。

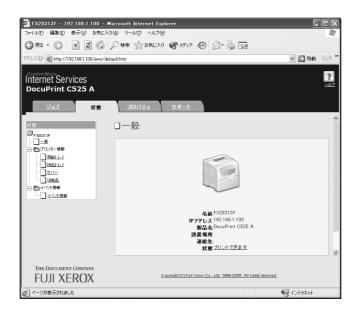

ネットワーク設定を変更するには

[プロパティ] タブでは、ネットワークプリンターとして使用するための設定を行うことができます。

ただし、CentreWare Internet Services では工場出荷時に機械管理者モードの設定がされています。よって、設定を変更するには、機械管理者のユーザー名とパスワードが必要です。

注記

・工場出荷時の設定は、機械管理者のユーザー名は「admin」、パスワードは「x-admin」です。管理上の安全のため、運用の際は、工場出荷時のパスワードを必ず変更してください。ユーザー名やパスワードの変更は、[プロパティ] > [InternetServices 設定] で行います。

オンラインヘルプの使い方

各画面で設定できる項目の詳細については、[ヘルプ] ボタンを押して、オンラインヘルプを参照してください。

補足

・ [ヘルプ] ボタンをクリックすると、弊社ホームページ上のオンラインマニュアルが表示されます。

CentreWare Internet Servcies で受信制限の設定をする

LPD プロトコル、または Port9100 プロトコルを使用して印刷する場合、本機では、使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける IP アドレスを制限できます。

注記

- ・受信制限の設定は、LPD と Port9100 だけ有効です。その他のプロトコルを使った印刷の場合は無効です。
- 1. CentreWare Internet Services で、[プロパティ] タブをクリックします。
- 2. 左側のメニューから [プロトコル設定] > [LPD] または [Port9100] をクリックします。
- 3. [受信制限の設定] をクリックします。
- 4. 受信制限をしたい IP アドレス、サブネットマスクを $0 \sim 255$ の数値で入力し、アクセス制限の種類(許可、拒否、しない)を選択します。現在の設定値には、*が付きます。次項の設定例を参考にしてください。
- 5. 各項目の設定ができたら、右側フレームの下部に表示されている [新しい設定を適用 し、デバイスを再起動する]をクリックし、本機を再起動します。

補足

- ・設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す]をクリックします。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックしてください。

■ 受信制限の設定例

アドレスは、5 件まで設定でき、いちばん上の設定が最も優先されます。複数の制限を設定する場合は、範囲が狭いアドレスに対する制限から順に設定していきます。

1. 特定のユーザー(IPアドレス:192.168.100.10)からの印刷を許可する場合



2. 特定のユーザー (IP アドレス:192.168.100.50) からの印刷を拒否する場合



3. 特定のネットワークアドレス (192.168) からの印刷は許可、その中の一部のネッ トワークアドレス(192.168.200)からの印刷は拒否、拒否を設定したアドレスの中の、特定のユーザー(IP アドレス:192.168.200.10)からの印刷は許可する場合

アクセス制限するホスト	IPアドレス:アドレスマスク:オペレーション			
1	192 168 200 10 : 255 255 255 255 第可 💌			
2	192 168 200 0 : 255 255 255 0 損否 🔻			
3	192 168 0 0 : 255 255 0 0 評可 💌			
4	0 0 0 0 : 0 0 0 0 *Utst \			
5	0 0 0 0 : 0 0 0 0 *Utst \			
	上記の設定に一致しないホストは拒否されます			

6.4 SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する

SimpleMonitor とは、本機をローカルプリンターとして使用している場合に、コンピューター上で、ジョブやプリンターの状態を確認するためのツールです。このツールは、同梱されている CentreWare の CD-ROM からコンピューターにインストールして使用します。

補足


SimpleMonitor のインストール方法については、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書)を参照してください。

SimpleMonitor では、次のことができます。

・印刷指示をしたジョブの実行中に、プリンターでエラーが発生すると、コンピューターのディスプレイにウィンドウを表示して、エラー内容を通知します。



・次のようなウィンドウを表示して、ローカルプリンターにセットされている用紙のサイズや残量、排出トレイの状態、およびトナーカートリッジやドラムカートリッジなどの消耗品の残量を確認できます。

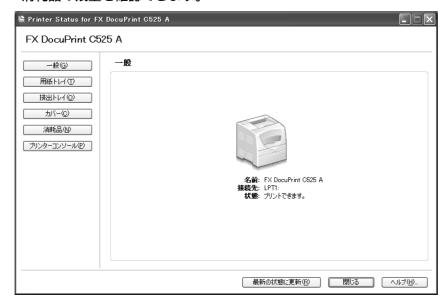

補足

· SimpleMonitor の機能の詳細については、ツールのオンラインヘルプを参照してください。

6.5 電子メールでプリンターの状態を確認する

本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、ユーザーとプリンター本体間で次のようなことができます。

- ・ユーザーからネットワークの設定やプリンターの状態を電子メールで問い合わせると、 プリンター本体からその結果をメールで返信します。
- ・プリンター本体でエラーが発生した場合には、ユーザーにそのことを知らせるメールを 送信します。

この機能を、StatusMessenger 機能といいます。

本機からの送信メール例

Subject: Re: test1

From: printer1@fujixerox.co.jp

To: service <service@fujixerox.co.jp>

[Status Message]

- ドラムカートリッジの交換時期です。

[Network Information]

{Network}

F/W Version : 8.06

Ethernet Address : 08:00:37:11:22:33 Ethernet Settings : 10Base-T Half(AUTO)

TCP/IP Settings : Manual

IP Address : 192.168.1.100 Subnet Mask : 255.255.255.0 Gateway Address : 192.168.1.254

StatusMessenger 機能を使用するための設定

StatusMessenger 機能を使用するためには、ネットワーク環境やメール環境の設定が必要です。設定が済んでいるかどうか、ネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク環境

ユーザーアカウントの登録

メール環境の設定(本機側)

CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、メールサーバーなどを設定します。

メール環境に合わせて、[プロパティ]の次の項目を設定してください。

補足

- ・設定後は、必ず[新しい設定を適用し、デバイスを再起動する]をクリックして本機を再起動します。
- ・ 各項目の詳細については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。

項目	設定項目	説明
ポート起動	StatusMessenger	[起動] を選択します。
プロトコル設定 >メール	本体メールアドレス、 SMTP サーバーアド レス、POP3 サー バーアドレス、POP ユーザー名、POP ユーザーパスワード、 APOP 設定	本機がメールを送受信するために必要な設定をします。
	トランスポートプロ トコル	TCP/IP プロトコルを使用するために必要な設定をします。
	受信許可メールアド レス	情報確認や設定を変更するためのメールの受信を制限する場合、受信を許可するメールアドレスを入力します。何も指定しない場合は、すべてのユーザーからのメールを受け付けます。
	パスワード	本体へのアクセス(読み取り専用、フルアクセス用(読み取り / 書き込み両方))時にパスワードを使用する場合は、[パスワードを使用する]にチェックを付け、パスワードを設定します。
	StatusMessenger	エラーが発生した場合など、本体の状態変化を通知する 先のメールアドレスや通知する内容、通知間隔を設定し ます。

メールで状態を問い合わせる

ここでは、本機の状態を確認するために、ユーザーからプリンター本体にメールを送信する場合の注意事項を説明します。

- ・ コンピューターのメールソフトを使用して、メールのあて先に本機の本体メールアドレスを指定します。
- プリンターの状態を確認するときや設定を変更する場合は、メールのタイトルは何でもかまいません。任意に付けてください。
- ・メールの本文に、次に説明するコマンドを、規則に従って記述します。

補足

・メールの送信方法は、使用しているメールソフトによって異なります。各メールソフトの説明書を参照 してください。

■ メール本文に記述できるコマンド

コマンド	パラメーター	説明	
#Password	パスワード	読み取り専用パスワード、またはフルアクセス用パス ワードが設定されている場合は、必ず先頭にこのコマン ドを記述します。パスワードが設定されていない場合 は、省略できます。	
#NetworkInfo	-	ネットワーク設定リストの情報を確認したいとき、指定 します。	
#Status	-	本体の状態を確認したいとき、指定します。	
#SetMsgAddr	送信先メールアドレス	状態変化を通知するメールアドレスを設定できます。 このコマンドは、#Password コマンドでフルアクセス 用パスワードを指定したときだけ、有効です。	

■ コマンドの記述規則

各コマンドは、次のような規則に従って記述します。

- ・コマンドは、必ず「#」で始め、メールの本文の先頭は必ず #Password コマンドを記 述します。
- ・「#」以外で始まる行は無視されます。
- ・メール本文 1 行に 1 コマンドを記述し、コマンドとパラメーターは、スペースまたは タブで区切ります。
- ・メール内に複数の同一コマンドがある場合は、2度め以降のコマンドは無視されます。

■ 記述例

1. 読み取り専用パスワードが「ronly」で、本体の状態を確認したい場合

#Password ronly #Status

2. フルアクセス用パスワードが「admin」で、送信先メールアドレスに 「service@fujixerox.co.jp」を設定する場合

#Password admin #SetMsgAddr service@fujixerox.co.jp

3. フルアクセス用パスワードが「admin」で、送信先メールアドレスに 「service@fujixerox.co.jp」を設定し、その結果をネットワーク設定リストで確認 したい場合

#Password #SetMsgAddr #NetworkInfo	admin service@fujixerox.co.jp
--	----------------------------------

・ #SetMsgAddr コマンドは、#NetworkInfo コマンドより前に記述してください。 逆の場合、#NetworkInfo コマンドで取得した情報と、#SetMsgAddr コマンドの結果が異なること があります。

6.6 印刷枚数を確認する

印刷の総枚数の確認方法について説明します。

メーターで総印刷枚数を確認する

操作パネルのディスプレイの表示で、メーター別の総印刷枚数を確認できます。 メーターは、カラーモードなどによって区分されています。

メーター 1	白黒印刷
メーター 2	通常は使用しません。
メーター3	カラー印刷

補足

- アプリケーション側でICCプロファイルなどを使って色変換した印刷データを、[カラー(自動判別)]で印刷した場合、モニター上で白黒に見える原稿でもカラーで印刷されます。また、その場合、メーターはメーター3(カラー印刷)がカウントされます。
- ・両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力は1ページとしてカウントされます。

メーターの確認方法は、次のとおりです。

- 1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
- 2. [メーター カクニン] が表示されるまで〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、〈▶〉 または〈排出 / セット〉ボタンを押します。
- 3. 確認したいメーターが表示されるまで、〈▲〉または〈▼〉ボタンを押します。
- 4. 確認が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押します。

用紙サイズ別の印刷枚数を確認する

プリンター設定リストを印刷すると、用紙サイズ別に印刷枚数を確認できます。

糸昭

・レポート / リストの印刷方法:「レポート / リストを印刷する」(P. 69)

印刷例

Print Volume	
A4	89Sheets
A5	0Sheets
B5	3Sheets
Postcard	0Sheets
Youkei 2 Envelope	0Sheets
Youkei 3 Envelope	0Sheets
Choukei 3 Envelope	0Sheets
Custom	0Sheets
8.5 x 11	5Sheets
8.5 x 13	0Sheets
8.5 x 14	0Sheets
7.25 x 10.5	0Sheets
Monarch Envelope	0Sheets
DL Envelope	0Sheets
C5 Envelope	0Sheets
Com 10 Envelope	0Sheets

6.7 清掃について

ここでは、プリンターを良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようにするため、 プリンターの清掃の方法について説明します。

⚠ 注意

・機械の清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、感電の原因となるおそれがあります。

プリンター外部の清掃

約 1 か月に 1 回、プリンターの外部を清掃してください。プリンターの外側を、水でぬらし固く絞った柔らかい布でふきます。そのあと、乾いた柔らかい布で水分をふき取ります。汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてください。

注記

・洗剤を直接プリンターに向けてスプレーしないでください。スプレー液が隙間から内部に入り込み、トラブルの原因になることがあります。また、中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。

プリンター内部の清掃

紙づまりの処置やドラムカートリッジ、トナーカートリッジの交換のあとは、カバーを閉じる前に内部の点検および清掃を行ってください。

⚠ 注意

- ・「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(フューザーユニットやその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。 なお、ヒーター部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
- ・紙片が残っている場合は、取り除きます。
- ・ホコリや汚れなどがある場合は、乾いた清潔な布などでふき取ります。
- ・ 定期的に清掃棒を使って、内部を清掃します。

参照


・「5.2 プリンター内部が汚れたときは」(P. 50)

6.8 プリンターを移動するときは

プリンターを移動するときは、次の手順に従ってください。

⚠ 注意

- ・プリンターの重さは、オプション品、消耗品、用紙を除いた本体のみの状態で 24.5kg です。必ず 2 人以上で持ち運んでください。
- ・機械を持ち上げるときは、機械正面(操作パネル側)と背面に立ち、左右両側の下方に あるくぼみを両手でしっかりと持ってください。両側のくぼみ以外を持って、持ち上げ ることは絶対にしないでください。落下によるケガの原因となります。

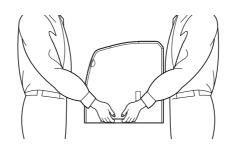

・オプションの両面印刷モジュールやトレイモジュールが取り付けられている場合は、プリンター本体から取り外して運搬してください。プリンター本体との固定が不十分な場合、落下によるケガの原因になります。(オプション製品の取り外し方は、各オプション製品に付属している設置手順書を参照してください。)

注記

- ・本機は、操作パネル側よりも背面側のほうが重くなっています。持ち上げるときは、バランスをくずさないように注意してください。
- 1. 排出トレイに用紙がある場合は取り除き、排出延長トレイが引き出されている場合は、元に戻します。
- 2. 手差しトレイに用紙がある場合は用紙を取り出し、手差しトレイのカバーを閉じます。 取り出した用紙は、紙などで包み、湿気やホコリから守ってください。
- 3. 操作パネルの [トナー コウカン] メニューを使用して、トナーカートリッジをすべて取り外します。

注記

- ・プリンター内部の部品には、手を触れないでください。
- ・トナーカートリッジは、必ず取り外してください。トナーカートリッジを取り付けたまま運搬すると、 トナーでプリンター内部が汚れることがあります。
- ・取り外したトナーカートリッジを振らないでください。トナーがこぼれます。

参照

- ・「トナーカートリッジを交換する」(P. 63)
- 4. プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押して、電源を切ります。
- 5. 電源コード、インターフェイスケーブルなど、すべての接続コードを外します。
- 6. フロントカバーを開け、そのあと、トップカバーを開けます。

7. ドラムカートリッジ取り付け部の右側にあるレバーを引き上げ、ドラムカートリッジ の取っ手を持ち、ゆっくりと引き上げます。

注記

- ・プリンター内部の部品には、手を触れないでください。
- ・ドラムカートリッジは、必ず取り外してください。ドラムカートリッジを取り付けたまま運搬すると、 カートリッジ内のトナーでプリンター内部が汚れることがあります。
- ・取り外したドラムーカートリッジは、強い光に当たらないように、梱包されていたアルミ袋に入れるか、 厚い布などで包んでください。
- 8. 取り付け部右側のレバーを手前に下げ、トップカバーを閉じます。 そのあと、フロントカバーを閉じます。
- 9. プリンターを持って、静かに移動します。長距離を移動する場合は、梱包して運送し てください。

A 付録

A.1 主な仕様


製品の仕様

項目	内 容	
形式	デスクトップ	
プリント方式	レーザーゼログラフィー	
	注記 * 半導体レーザー+乾式電子写真方式	
定着方式	ヒートローラー (オイルレス)	
ウォームアップ・タイム	39 秒以下(電源投入時、室温 22 - C)	
連続プリント速度 * ¹	手差しトレイから給紙 カラー 片面:5枚/分* ² 、両面:5ページ/分* ^{3、4} モノクロ 片面:25枚/分* ² 、両面:17.5ページ/分* ^{3、4}	
	注記 *1 官製はがき、OHP フィルム、封筒などの用紙種類、サイズやプリント条件によって、プリント速度が低下する場合があります。また、画質調整のためプリント速度が低下する場合があります。 *2 A4 同一原稿連続プリント時。 *3 A4 連続プリント時。 *4 両面印刷モジュール(オプション)取り付け時。	
解像度	データ処理解像度:600×600dpi(23.6 ドット /mm): 多値(23.6 ドット /mm)	
	出力解像度:600×600dpi(23.6 ドット /mm)	
階調 / 表現色	各色 256 階調(1,670 万色)	
用紙サイズ	手差しトレイ: A4、B5、A5、8.5×14" (Legal)、8.5×13" (Legal)、8.5×11" (Letter)、7.25×10.5" (Executive)、はがき、 封筒 (洋形 2/3 号、長形 3 号、モナーク、COM#10、DL、C5)、ユーザー定義(幅 90 ~ 215.9mm、長さ 139.7 ~ 355.6mm)	
	トレイ 1 (250 枚トレイモジュール(オプション)): A4、B5、A5、8.5×11" (Letter)、7.25×10.5" (Executive)	
	トレイ 1、2(500 枚トレイモジュール(オプション)): A4、8.5 I 11"(Letter)	
	両面印刷モジュール(オプション): A4、B5、8.5×14"(Legal)、8.5×13"(Legal)、8.5×11"(Letter)、 7.25×10.5" (Executive)	
	像欠け幅:先端 / 後端 / 両端 4mm	

項目	内 容
用紙種類	手差しトレイ: 普通紙(60 ~ 80g/m²)、上質紙(81 ~ 105g/m²)、厚紙 (106 ~ 216g/m²)、コート紙(60 ~ 216g/m²)、OHP フィ ルム(モノクロ用)、ラベル紙、封筒、はがき
	トレイ 1、2: 普通紙(60 ~ 80g/m²)、上質紙(81 ~ 105g/m²)、コート 紙(60 ~ 105g/m²)
	両面印刷モジュール(オプション): 普通紙(60 ~ 80g/m²)、上質紙(81 ~ 105g/m²)、コート 紙(60 ~ 105g/m²)
	注記 * 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、正しく印刷できない場合があります。インクジェット専用用紙はご使用にならないようお願いします。かもめーるや年賀状などの再生紙はがきは使用できません。使用済用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷では、プリント不良などの品質低下が発生する場合がありますので、ご注意ください。 * 推奨紙については、販売店もしくは弊社プリンターサポートデスクまでお問い合わせください。
給紙容量 (当社 P 紙)	標準: 手差しトレイ 200 枚 オプション: トレイモジュール 250 枚 トレイモジュール 500 枚 標準と 250 枚トレイモジュール 500 枚
出力トレイ容量 (当社 P 紙)	標準:約 250 枚(フェイスダウン)
CPU	RM5231A-300MHz
メモリー容量	標準:64MB、メモリースロット 1 個(空スロット 1 個) オプション:128/256/512MB 増設メモリー(最大 576MB)
	注記 * 出力データの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を保証できない場合があります。
ページ記述言語	標準:HBPL
対応 OS *1	Windows [®] 98/Me、Windows NT [®] 4.0(Service Pack 4 以降)、Windows [®] 2000、Windows [®] XP、Windows [®] Server [®] 2003
	注記 * ¹ 最新対応 OS については弊社ホームページをごらんください。
インターフェイス	標準:双方向パラレル(IEEE1284 準拠)、 Ethernet 100Base-TX/10Base-T * ¹ 、USB 2.0* ²
	注記 *1 ネットワーク拡張カード(オプション)により、対応プロトコルを追加可能 *2 Windows 2000 (Service Pack 4 以降)、/XP (Service Pack 1 以降)、Windows Server 2003 は、OS 標準ドライバー使用時に USB2.0 (Hi-Speed) に対応。

項目	内 容
対応プロトコル	TCP/IP (LPD、Port9100、IPP*1、SNMP、HTML/HTTP、DHCP、FTP)、SMB*1、NetWare*1
	注記 * ¹ ネットワーク拡張カード(オプション)にて対応
電源	AC 100V±10%、15A、50/60Hz 共用
	注記 * 推奨コンセント容量。機械側最大電流 8.5A
動作音	稼動時:(本体のみ) 6.6B 以下、54dB(A)以下 待機時:無音(暗騒音)
	注記 * ISO9296 に基づく 単位 B:音響パワーレベル 単位 dB(A):放射音圧レベル(バイスタンダ位置)
消費電力	最大:840W、節電モード 2 のとき:7W 以下 平均:待機時 60W、 カラー連続プリント時 220W、 モノクロ連続プリント時 280W
	注記 * 節電モード 1 のとき:17W (本製品は、電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが切れた状態では電力の消費はありません。)
大きさ	幅 425× 奥行 422× 高さ 437mm
質量	28.0kg(イニシャルドラムカートリッジ、トナーカートリッジを 含む)

印刷できる領域

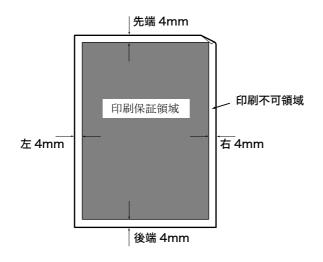

A.2 オプション品と消耗品の紹介

オプション品

主なオプション製品は以下のとおりです。お買い上げの際は、販売店までご連絡ください。

商品名	商品コード	備考
増設メモリー(128MB)	E3300035	複雑なグラフィックを含むような、データ量
増設メモリー(256MB)	EC100235	の多いカラー原稿を印刷する場合は、プリン ターに増設メモリーの取り付けが必要なとき
増設メモリー (512MB)	EC100236	があります。
250 枚トレイモジュール	EL300463	標準紙(P紙)を 250 枚までセットできる用 紙トレイです。 プリンター本体の直下に取り付けて、トレイ 1 として使用できます。
500 枚トレイモジュール	EL300464	標準紙(P紙)を 500 枚までセットできる用紙トレイです。 プリンター本体の直下に取り付けて、トレイ1として使用したり、トレイモジュール (250枚)の下に取り付けて、トレイ2として使用したりすることができます。
両面印刷モジュール	EL300465	用紙の両面に印刷できます。また、印刷する 原稿によっては、両面印刷時に増設メモリー が必要な場合があります。
ネットワーク拡張カード	EL300466	標準でサポートしているネットワーク環境に 加えて、NetWare や SMB、IPP のネットワー ク環境でも印刷できます。
パラレルインターフェイスケーブ ル		本機をローカルプリンターとして使用する場 合に必要です。
・PC/AT用 D-Sub25Pin	E3200011	
・PC98 用 フルピッチ 36Pin	VD14	
・PC98 MATE 用 ハーフピッチ 36Pin	YH57	

商品の種類や商品コードは2004年12月現在のものです。

消耗品の種類と取り扱いについて説明します。消耗品の交換手順については、消耗品の梱包箱、または「6.1 消耗品を交換する」(P. 63) を参照してください。

注記

・本機は、純正の消耗品を使用しているときに印刷品質やプリンター性能がもっとも安定するように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用した場合、プリンター本来の性能を発揮できない場合や、プリンター本体が仕様外の消耗品が原因で故障したときに有償修理となる場合があります。純正品をご使用いただけますと、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。本来の性能を得るためにも、純正品の使用をお勧めします。

消耗品の種類

補足

・本機を購入時のトナーカートリッジは、ブラック(K)は 4K、シアン(C)/ マゼンタ(M)/ イエロー (Y) は 1.5K が同梱されています。

消耗品の種類	商品コード	形態
トナーカートリッジ 4K (イエロー)	CT200626	1個/1箱
(マゼンタ)	CT200625	1個/1箱
(シアン)	CT200624	1個/1箱
(ブラック)	CT200623	1個/1箱
トナーカートリッジ 1.5K(イエロー)	CT200629	1個/1箱
(マゼンタ)	CT200628	1個/1箱
(シアン)	CT200627	1個/1箱
ドラムカートリッジ (清掃パッド含む)	CT350379	各 1 個 /1 箱

消耗品の取り扱いについて

- ・消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。
- ・消耗品 / メンテナンス品は、使用するまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管 してください。
 - ・高温多湿の場所
 - ・ 火気がある場所
 - ・ 直射日光が当たる場所
 - ・ほこりが多い場所
- ・消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用してください。
- ・ 消耗品は、予備を置くことをお勧めします。
- ・消耗品を発注するときは、商品コードを確認のうえ、弊社プリンターサポートデスクま たは販売店にご注文ください。

A.3 消耗品と定期交換部品の寿命について


消耗品の寿命について

商品名	印刷可能ページ数
トナーカートリッジ 4K	約 4,000 ページ
トナーカートリッジ 1.5K	約 1,500 ページ
ドラムカートリッジ(トナー回収カートリッジを含む)	約 14,000 ページ


注記

- ・トナーカートリッジの印刷可能ページ数は、A4(タテ)サイズ、像密度各色 5% の印字比率で普通紙連続印刷した場合の参考値です。なお実際の交換サイクルは、印刷条件や原稿の内容によって異なります。
- ・ドラムカートリッジの印刷可能ページ数は、A4 (タテ) サイズ・像密度各色 5% の印字比率・カラーモノクロ比率 2:1・一度に印刷する枚数を平均 2 枚として連続プリントした場合の参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源 ON/OFF に伴う初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。
- ・参考として、上記条件(各色画像密度 5%)に近いサンプル例「プリントサンプル 1」(画像密度合計約 14%)を示します。また、印刷内容によるドラムカートリッジ寿命変化の一例を挙げると、次の「プリントサンプル 2」(各色画像密度合計約 40%)だけを上記条件下にて印刷した場合のドラムカートリッジ寿命は、約 9,000 ページになります(参考値)。
 - このように、印刷内容によっても、その寿命は変化します。

プリントサンプル1

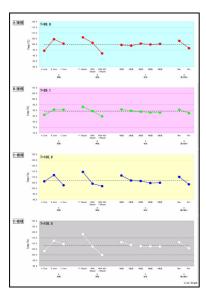

プリントサンプル 2

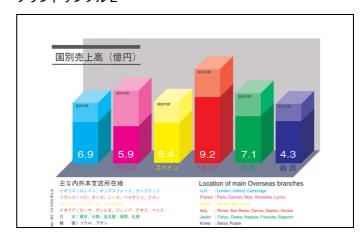

定期交換部品の寿命について

商品名	交換寿命
フューザーユニット	約 100,000 ページ
転写ユニット	約 100,000 ページ
現像器キット(K 色)	約 100,000 ページ
現像器キット(Y 色)、(M 色) 、(C 色)	約 67,000 ページ

補足

- ・交換寿命のページ数は、A4(タテ)サイズ・像密度各色5%の印字比率・カラーモノクロ比率2:1・一度に印刷する枚数を平均2枚として連続プリントした場合の参考値です。
- ・交換寿命は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源 ON/OFF に伴う初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。あくまでも目安としてお考えください。
- ・定期交換部品は、エンジニアが交換いたします。
- ・交換時期を示すメッセージは、交換寿命の約1.000ページ前に表示されます。

補修用性能部品について

弊社は、消耗品および機械の補修用性能部品(機械の機能を維持するために必要な部品) を、製造打ち切り後7年間保有しています。

A.4 製品情報の入手方法

最新のプリンタードライバーについて

最新のプリンタードライバーは、弊社のホームページからダウンロードできます。

補足

- ・通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。
- 1. プリンターのプロパティダイアログボックスの [詳細設定] タブ> [バージョン情報] をクリックします。
- 2. [Fuji Xerox ホームページ] をクリックします。 Web ブラウザーが起動して、ホームページが表示されます。
- 3. 指示に従って、該当するプリンタードライバーをダウンロードします。

補足

- ・本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM を使って弊社のホームページを参照することもできます。CD-ROM をセットすると表示される画面から、[ホームページ] をクリックしてください。
- ・弊社のダウンロードサービスページのアドレス(URL)は、次のとおりです。 http://download.fu jixerox.co.jp/
- 最新のプリンタードライバーの機能については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
- ・CentreWare EasyOperator のドライバーインストールツールを使用すると、弊社ホームページから ダウンロードできるプリンタードライバーがお使いのプリンタードライバーより新しい場合、新しいプ リンタードライバーを自動でダウンロードできます。更新方法の詳細については、本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル(HTML 文書)を参照してください。

本機のファームウエアのバージョンアップについて

弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフトウエア(以下、ファームウエアと呼びます)を、コンピューターからバージョンアップするツールを提供しています。

最新のファームウエアおよびバージョンアップ用ツールは、下記の弊社ホームページのアドレス(URL)から取り出すことができます。

表示されたホームページの指示に従って、該当するファームウエアをダウンロードしてください。

http://download.fujixerox.co.jp/

補足

・通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

A.5 用語集

[10Base-T]

IEEE802.3 の規格の中で、10Mbps、ベースバンド、ツイストペアケーブルのことです。

[100Base-TX]

10Base-T の拡張版で、FastEthernet(ファーストイーサネット)とも呼ばれるものの一つです。通信速度が 100Mbps で、10BASE-T の 10Mbps から大幅に高速になっています。

[CD-ROM]

コンパクトディスク(CD)にコンピューター用ソフトウエアや画像などのデータを記録したものです。

[DHCP]

Dynamic Host Configuration Protocol の略で、DHCP サーバーから DHCP クライアントに IP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。

[DNS]

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手する ための名前解決サービスです。

[dpi]

Dot Per Inch の略で、1 インチ (約 25.4mm) 幅に印字できるドット数を表す単位です。解像度を示す単位として使用します。

[HTTP]

インターネット上で WWW サーバーと通信をするためのプロトコルのことです。

[IPP]

HTTP を使用して印刷するためのプロトコルです。

【IP アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。小数点で区切られた4つの数値(10進数)で表します。

[NetWare]

Novell 社が開発したネットワーク OS です。

【Nアップ】

複数ページ分を1枚の用紙に印刷する機能です。

[OS]

コンピューターのハードウエアとソフトウエアの基本的な動きを制御し、管理するソフトウエアで、Operating System の略です。アプリケーションソフトウエアなどが動作するための土台となります。

【PDF ファイル】

このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウエアで作成したオンラインドキュメントを「PDF ファイル」と呼びます。PDF ファイルを画面に表示するには、Adobe Acrobat Reader というソフトウエアをコンピューターにインストールする必要があります。

[Port9100]

Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 上でデータを送信できる、ネットワーク通信方法です。

Windows 98/Windows Me の場合は、弊社の TCP/IP Direct Print Utility が必要です。Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の場合は、標準 TCP/IP ポートモニター上で使用できます。

[SMB]

Windows ネットワーク (Microsoft ネットワーク) 上でデータを送信できるネットワーク通信方法で、Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 上で使用できます。

[SNMP]

ネットワークに接続された機器を、ネットワークを経由して管理するプロトコルです。 管理する側には SNMP マネージャーというソフトウエアを、管理される側には SNMP エージェントというソフトウエアを組み込んで実行します。

[TCP/IP]

DARPANET (Defense Advanced Research Project Agency NetWork) で開発されたネットワークプロトコルです。インターネットの標準プロトコルであり、パーソナルコンピューターから大型コンピューターまで、さまざまな機種で使用されています。

[USB]

Universal Serial Bus の略で、コンピューターと周辺機器との間のデータ転送方式の一つです。電源を入れたままで接続できる「ホットプラグ」機能に対応しており、コンピューターと周辺機器を簡単に接続できます。

[WINS]

Windows Internet Name Services の略で、TCP/IP 環境でコンピューター名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

[WWW]

World Wide Web の略です。インターネットでホームページを提供するしくみのことです。

【アドレス】

ネットワーク上のノード(各コンピューターや端末など)を識別するために割り当てられる情報(一意の識別子)のことです。また、メモリーに個別に割り当てられた番地のこともアドレスと呼びます。

【アプリケーションソフトウエア】

コンピューター上で作業を行う道具となるソフトウエアのことです。ワープロ、表計算、 グラフィックス、データベースなど、数多くのアプリケーションソフトウエアが販売され ています。

【印字領域】

用紙に対して実際に印字可能な領域です。

【インストール】

ソフトウエアやハードウエアをコンピューターや周辺機器に組み込み、使えるようにする ことです。プリンタードライバーなどのソフトウエアをコンピューターのシステムに組み 込むことや、ネットワーク拡張カードをプリンターに組み込むことをいいます。

このマニュアルでは、主にコンピューターにソフトウエアを組み込むことを「インストール」と呼びます。

【インターフェイス】

互いに異なるシステム(系)が接触する部分を指します。コンピューターとプリンターの 間、人間と機械との間などを指す場合によく使用されます。

インターフェイスの仕様、特に電気的仕様のことを単にインターフェイスということもあります。

【インターフェイスケーブル】

複数の装置を相互に接続するケーブルのことです。

プリンターとパーソナルコンピューターを直接接続するパラレルケーブルや USB ケーブル、プリンターをネットワークに接続するイーサネットケーブルなどがあります。

【オンラインヘルプ】

コンピューターの画面に表示されるマニュアルです。

【解像度】

画像の細かさを表します。通常 1 インチあたりのドット数(単位は dpi)で表し、この数値が大きいほど解像度が高い(細部まで表現できる)といいます。

【階調】

色と色のなめらかさをいいます。グラデーションのステップ数で階調数を表し、その数値 が大きいほどなめらかになります。

【クリック】

マウスボタンを 1 回、押して離すことです。このマニュアルでは、マウスの左ボタンをクリックすることを「クリック」と呼び、右ボタンをクリックすることを、「右クリック」と呼びます。

また、マウスのボタンをすばやく 2 回続けて押し、離すことを「ダブルクリック」と呼びます。

【サーバー】

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピューターにサービスを提供するコンピューターのことをいいます。

逆に、サーバーにサービスを要求するコンピューターを「クライアント」といいます。

【初期值】

工場出荷時、および NV メモリー初期化時の設定です。

【ジョブ】

コンピューターが行う一連の処理を指します。たとえば、1 つのファイルを印刷する処理が 1 件の印刷ジョブになります。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われます。

【双方向通信】

2 つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりする通信のことです。双方向通信によって、コンピューターから印刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピューターに印刷状況などの情報を送ることができます。

【ソート】

複数部数を印刷したとき、1 部ごとに 1、2、3...1、2、3... の順で排出することを「ソート」と呼びます。

【ソフトウエア】

コンピューターを動かすためのプログラムです。OS もアプリケーションソフトウエアも ソフトウエアの一種です。

【ネットワークプリンター】

このマニュアルでは、イーサネットケーブルでネットワークに接続したプリンターを「ネットワークプリンター」と呼びます。

【パラレルインターフェイス】

コンピューターと周辺機器との間のデータ伝送方式の一つです。複数ビットのデータを同時に転送します。代表的なものにセントロニクスがあり、プリンターなどの周辺機器との接続に使用します。

【フォント】

書体や字体のことです。統一性を持ったデザインでまとめられた文字の 1 セットを指します。

【ブラウザー】

インターネットで、WWW サーバーの情報をコンピューターに表示し、見るためのソフトウエアです。代表的なものには、Netscape Communicator や Internet Explorer などがあります。

【プリンタードライバー】

アプリケーションで作成したデータをプリンターが解釈できるデータに変換するための ソフトウエアです。

【プロトコル】

複数の装置やコンピューターシステムが、互いに通信するための約束事です。ハードウエア間で情報を転送する場合の手順の取り決めや、2 つのコンピューターがネットワークを介して通信するための手順の取り決めのことです。

【ポート】

コンピューターが周辺装置と情報をやりとりするための接続部分のことです。

【メートル坪量】

1m² の用紙 1 枚の質量です。

【ローカルプリンター】

このマニュアルでは、パラレルケーブルまたは USB ケーブルでコンピューターと直接接 続したプリンターを「ローカルプリンター」と呼びます。

【ログイン】

コンピューターシステムの資源(ネットワーク上のハードディスクやプリンターなど)に アクセスできる状態にすることです。また、ログインを終了することを「ログアウト」と 呼びます。

「→○○○○」と記載しているものは、本索引内の○○○○の欄を参照してください。

索引

記号・英数	エラーメッセージ一覧5	
/A\ /\\ /A\ /A\ /\\ #'A	〈エラー〉ランプ14	
〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶〉ボタン 14, 45	エラー履歴レポート69	
250 枚トレイモジュール	オプション品86	
500 枚トレイモジュール	オプション品の構成を設定する19	9
CentreWare Internet Services	オンラインヘルプ	
オンラインヘルプの使い方72	(CentreWare Internet Services) 72	2
使用時のトラブル 60	オンラインヘルプ	
使用するための設定 70	(プリンタードライバー)20	ი
使用方法71		_
受信制限の設定をする	カ	
Error History 69	カスタムモード62	2
IP アドレス		
IP アドレスを制限する(受信制御) 73	カバー A 12, 13 カバー C(オプション) 12	
Job History 69		
LCD ディスプレイ 14, 15	カバー E 12, 13	
OHP フィルムに印刷する 22	カバー F	
Panel Settings 69	カバー G (オプション)	
Printer Settings	カバーH(オプション)12	2
SimpleMonitor	紙づまり→用紙が詰まったときは	_
StatusMessenger	強制排出する52	
使用時のトラブル 61	警告音を鳴らす(異常警告音)	
USB コネクター12	現象器キット(K 色)、(Y 色)、(M 色)、(C 色)	
Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管		8
理する70	故障かなと思う前に→トラブル	_
	困ったときには4	7
ア	"	
印刷指示したデータの状態を確認する 18	W4+4 F	
印刷する	消耗品	_
OHP フィルムに印刷する22	消耗品の種類8	
コンピューターから印刷する20	消耗品の寿命88	
はがきに印刷する22	消耗品を交換する6	
封筒に印刷する22	仕様	
ユーザー定義サイズの用紙に印刷する 24	使用済み消耗品の回収 63	
印刷できる領域85	ジョブ履歴レポート69	
印刷枚数を確認する	清掃	
メーター79	プリンター外部80	
用紙サイズ別の印刷枚数79	プリンター内部50	
印刷を中止する18	清掃パッドを交換する 6	
印字品質のトラブル54	製品情報の入手方法 89	9
OHP フィルム / はがき / 封筒にきれいに	〈節電中/解除〉ランプ/ボタン 14, 1	_
印刷されない56	節電モード1 移行時間を変更する	1
印刷がうすい(かすれる、不鮮明) 54	移行時間を変更する	6
カラーの色点がずれて印刷される54	センタートレイ1	
黒点や黒線が印刷される54	操作パネル11, 14, 3!	5
黒でぬりつぶされた部分に白点が現れる	操作パネルの設定	_
	メニュー項目の説明	
白抜けや白筋が出る 55	メニューの設定を変更する	
縦長に白抜けする 56	増設メモリー86	6
等間隔に汚れが起きる54	9	
斜めに印刷される56	·	
何も印刷されない55	通気口 1	
文字がにじむ56	定期交換部品88	
指でこするとかすれる / トナーが定着しない /	手差しトレイ1 [*]	
用紙がトナーで汚れる55	手差しトレイに用紙をセットする 32	
用紙全体がぬりつぶされて印刷される 55	転写ユニット88	8
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

電源コードコネクター 12 電源スイッチ 11	[プリンタ構成]タブ19 〈プリント可〉ランプ14
電源を入れる16	〈プリント中止〉ボタン 14, 18
電源を切る16	補修用性能部品89
電子メールでプリンターの状態を確認する	₹
	•
特殊紙	メーターの確認方法 79
トップカバー11,13	メールでプリンターの状態を確認する→
トナーカートリッジ	StatusMessenger
トナーカートリッジを交換する 63	〈メニュー〉ボタン
トラブル 51 異常な音がする52	ヤ
乗市は目がする52 印刷できない51	•
印字品質が悪い→印字品質のトラブル	ユーザー定義サイズの用紙に印刷する 24
〈エラー〉ランプが点灯している 52	ユーザー定義サイズを設定する 24 ユーザーを制限する→ IP アドレスを制限する
〈エラー〉ランプが点滅している 52	ユーリーを制限する→ IP アトレスを制限する (受信制御)
結露が発生した52	(文信的岬) ユニット D(オプション)11
電源が入らない	用語集 90
ネットワーク関連のトラブル60	用紙
文書の上部が欠ける / 思った位置に印刷されな	使用できない用紙31
ι\	使用できる用紙 27
〈プリント可〉ランプが点灯、点滅したまま	特殊紙 29
52 〈プリント可〉ランプが点滅、点灯しない	用紙の保管と取り扱い31
(フリントロ) ランフか点/級、点灯 しない	両面印刷ができる用紙28
用紙が送られない / 紙づまりが起こる / 用紙が	用紙が詰まったときは
重送される/用紙が斜めに送られる/用紙にし	用紙サイズと種類の設定34
もがつく53	用紙をセットする OHP フィルムをセットする22
トレイ 1、2(オプション)11	サ
ドラムカートリッジ 13,87	サ左びドレイに吊風をピットする 32 はがきをセットする 21
ドラムカートリッジを交換する66	
ドラムカートリッジを交換する66 *	封筒をセットする21
+	
ナ ネットワーク拡張カード86	封筒をセットする21 用紙トレイ(オプション)に用紙をセット
+	封筒をセットする21 用紙トレイ(オプション)に用紙をセット する33
ナ ネットワーク拡張カード86	封筒をセットする
ナ ネットワーク拡張カード86 ネットワークコネクター12	封筒をセットする
ナ ネットワーク拡張カード	封筒をセットする
ナ ネットワーク拡張カード	封筒をセットする
ナ ネットワーク拡張カード	封筒をセットする
ナ ネットワーク拡張カード	封筒をセットする
ナ ネットワーク拡張カード	封筒をセットする

商品のお問い合わせ先について

● この商品の保守、操作、修理(内容・期間・費用)のお問い合わせ、消耗品のご購入について、および本機を廃却する場合は、

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 または商品センターにお問い合わせください。

THE DOCUMENT		X
	保守・操作の問い合わせ、 消耗品のご用命は、 裏面の電話番号へご連絡くだ	ごさい 。
xxxxxxx	●裏面の記入がない場合の連絡先 富士ゼロックス株式会社 ブリンターサポートデスク TEL: 0120-66-2209 受付時間 9:00~17:30(土、日、祝祭日を除く)

THE DOCUMEN		X
●保守・ TEL.	操作の問い合わせ(テレフォンセンター)	
FAX.		
●用紙・	消耗品のご用命 (商品センター)	
TEL.		
●お手数		
機種	機械 No.	

表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 0120-14-1046

フリーダイヤル受付時間:土曜、日曜、休祝日を除く9時~17時30分、東京でお受けします。

ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話できる電話機をご使用ください。 表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。

保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint C525 A ユーザーズガイド

著作者 — 富士ゼロックス株式会社 発行者 — 富士ゼロックス株式会社 発行年月-2007年6月第1版

(帳票 No: ME3308J1-3)